



DV45H6300\* DV42H5600\*

# Gas and Electric Dryer User manual

# Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service or accessory parts, please register your product at or contact:

www.samsung.com/register 1-800-SAMSUNG (726-7864)









# ■ Content

Safety instructions		4
What you need to know	about safety instructions	4
Important safety sym	nbols and precautions	
Important safety instruct	tions	6
		0
nstalling your dryer	1	ŏ
Unpacking your dryer		8
What's included		8
Accessories		3
Important to installer		g
Basic requirements		g
Grounding		9
Gas models		g
Electric models		9
Location considerations		
Alcove or closet installati	tions	
Ducting requirements		12
9		
,		
•		
	massachusetts installation instructions	
•		
	ns	
-	se	
	accessories	
Final installation checklis	st	21
		22
Operating instructio	ons, tips	22
Overview of the control p	panel	22
	erly	
9		
Drum Light		20



	Sound Off	
	My Cycle	30
	Smart Care	30
	Vent Sensor	31
Care	e and cleaning	32
Care	<u> </u>	
	Control panel	
	Tumbler.	
	Stainless steel tumbler  Dryer exterior	
	Dryer exhaust system	
	Clean the lint filter	
	cial laundry tips pecial laundry tips	
Trou	ubleshooting	34
C	heck these points if your dryer	34
In	nformation codes	35
Арр	endix	36
Fa	abric care chart.	
	rotecting the environment.	
	eclaration of conformity.	
	Community of Common lifty	







### Safety instructions

Congratulations on your new Samsung Dryer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take the time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

### What you need to know about safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the extensive features and functions of your new appliance safely and efficiently. Retain the manual in a safe place near the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. The Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, or operating your dryer.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

### ■ Important safety symbols and precautions



**WARNING**: Hazards or unsafe practices that may result in **severe physical injury, death and/or property damage**.

Follow the information in this manual to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury, or death.



**CAUTION**: Hazards or unsafe practices that may result in **physical injury and/or property damage**.



NOTE

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.







# WARNING - RISK OF FIRE

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

### ▲ TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR EXPLOSION:

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning
  solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any
  material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed
  in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed.
  There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline,
  kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not dry items containing foam rubber (may be labeled latex foam) or similarly textured rubber-like
  materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, produce fire by
  spontaneous combustion.

### ♠ WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.



### SAVE THESE INSTRUCTIONS



### Important safety instructions

### **▲** WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using this appliance.
- 2. Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning cloths. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
- 3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- **4.** Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- 5. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment to prevent children or animals from becoming trapped inside.
- **6.** Do not reach into the appliance when the drum is moving.
- 7. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 8. Do not tamper with the internal controls.
- 9. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published in the user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 10. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- 11. Clean the lint screen before or after each load.
- 12. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- 13. Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- 14. The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- 15. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- 16. This appliance must be grounded. See "Electrical requirements" and "Grounding" in the "Installing your dryer"
- 17. This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. Refer to installation instructions for grounding
- 18. Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- 19. Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.
- 20. Gas leaks may not be detected by smell alone.
- 21. Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS







### **▲** WARNING

#### ■ Gas Appliances:

**WARNING**: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

Gas appliances can cause low-level exposure to Proposition 65 listed substances, including but not limited to, benzene, carbon monoxide, formaldehyde and soot, substances resulting from the incomplete combustion of natural gas or LP fuels.

### **⚠** CAUTION

- 1. Do not sit on top of the dryer.
- 2. Because of continuing product improvements, Samsung reserves the right to change specifications without notice. For complete details, see the Installation Instructions packed with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or beginning installation.
- 3. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid things.
- **4.** Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- 5. All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.
- 6. Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it. This may result in injury.





### SAVE THESE INSTRUCTIONS



# ■ Installing your dryer

### Unpacking your dryer


Unpack your Dryer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below. If your Dryer was damaged during shipping, or you do not have all the items, contact 1-800-SAMSUNG (726-7864).



#### WARNING

- The packing materials can be dangerous to children. Keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

### What's included

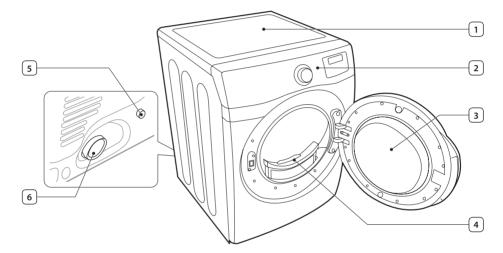

1	Top cover	4	Filter
2	Control panel	5	Water Inlet
3	Door	6	Duct Exhaust

### Accessories



"Y"-connector



Short inlet hose



Long inlet hose



Rubber Washer



### Important to installer

Please read the following instructions carefully before installing the dryer. These instructions should be kept for future reference.



**WARNING**: Remove the door from all discarded appliances to avoid the danger of a child being trapped and suffocating.

### Basic requirements

Make sure you have everything necessary for the proper installation

- A GROUNDED ELECTRICAL OUTLET is required.
- A POWER CORD electric dryer (except for Canada).
- GAS LINES (if a gas dryer) must meet national and local codes.
- The EXHAUST SYSTEM must be made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust ducting.

### Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding the product will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

#### ■ Gas models

Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug.

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Never connect the ground wire to the plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

#### ■ Electric models

Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug, which is sold separately.

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to
  a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the
  circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.







### Location considerations

The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom, right or the left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

### Alcove or closet installations




#### WARNING


- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.

#### Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

Sides	1 in (25 mm)	Rear	5.9 in (150 mm)
Тор	17 in (432 mm)	Closet front	2 in (51 mm)

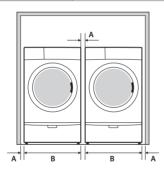

Recessed area

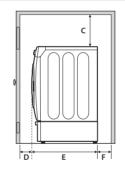

Side view (closet or confined area)












### ■ Installation with pedestal

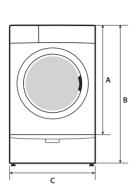

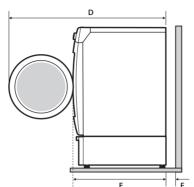


Α	38.7 in. (984 mm)	
В	53.3 in. (1355 mm)	
С	27 in. (686 mm)	
D	D 53 in. (1345 mm) to clear open door	
Е	32.4 in. (823 mm)	
F	5 in. (127 mm)	

### ■ Installation with stacked washing machine and dryer







-	Α	3 in. (76 mm)	
	В	48 in. <sup>2</sup> (3100 mm <sup>2</sup> )	
	С	24 in. <sup>2</sup> (1550 mm <sup>2</sup> )	
	D	3 in. (76 mm)	
	E	6 in. (152 mm) *	
	F	77.5 in. (1968 mm)	
	G	1 in. (25 mm)	
	Н	27 in. (686 mm)	
	ı	5 in. (127 mm)	
ī	J	1 in. (25 mm)	
	K	32.4 in. (823 mm)	
	L	8 in. (203 mm)	



The front of the closet must have two unobstructed air openings (B, C) for a combined minimum total area of 72 in<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>) with a minimum clearance of 3 in. (7.6 cm) at the top (A) and bottom (D). External exhaust elbow requires additional space (L).



# Stacking (MODEL NO: SK-5A)

Samsung's Washer and Dryer can be stacked to maximize usable space.

The dryer legs need to be removed to stack the Washer and Dryer. You can purchase an optional stacking kit from your Samsung retailer.



### Ducting requirements

	Weather hood type			
	4" (10 .16 cm)		2.5" (6.35 cm)	
No. of 90° elbows				
	Recommended		Use only for sho	rt-run installation
	Rigid	Metallic Flexible*	Rigid	Metallic Flexible*
0	24.4 m (80 ft.)	12.4 m (41 ft.)	22.6 m (74 ft.)	10.1 m (33 ft.)
1	20.7 m (68 ft.)	11.2 m (37 ft.)	18.9 m (62 ft.)	8.8 m (29 ft.)
2	17.4 m (57 ft.)	10.1 m (33 ft.)	15.5 m (51 ft.)	7.6 m (25 ft.)
3	14.3 m (47 ft.)	9.0 m (29 ft.)	12.5 m (41 ft.)	6.5 m (21 ft.)



- \* Do not use non-metallic flexible ducts.
- Use a 4 inch (10.2 cm) diameter rigid aluminum or rigid galvanized steel duct.
- Do not use a smaller duct.
- Ducts larger than 4 inches (10.2 cm) in diameter can result in increased accumulation of lint.
- · Lint should be removed regularly.
- If a flexible metal duct must be used, use the type with a stiff sheet metal wall. Do not use a flexible duct with a thin foil wall. A serious blockage can result if the flexible metal duct is bent too sharply.
- Never install any type of flexible duct in walls, ceilings, or other concealed spaces.
- · Keep the exhaust duct as straight and short as possible.
- Secure joints with duct tape. Do not use screws.
- Plastic flexible ducts can kink, sag, be punctured, reduce airflow, extend drying times, and affect the dryer
  operation.
- Exhaust systems longer than recommended can extend drying times, affect machine operations, and collect lint.
- The exhaust duct should end with an exhaust hood with a swing-out damper to prevent back drafts and entry of wildlife. Never use an exhaust hood with a magnetic damper.
- The hood should have at least 12 inches (30.5 cm) of clearance between the bottom of the hood and the ground or other obstruction. The hood opening should point down.
- Never install a screen over the exhaust outlet.
- To avoid lint buildup, do not exhaust the dryer directly into a window well. Do not exhaust under a house or porch.
- If the exhaust duct must run through an unheated area, the duct should be insulated and slope slightly down
  towards the exhaust hood to reduce condensation and lint buildup.
- Inspect and clean the interior of the exhaust system at least once a year. Unplug the power cord before cleaning.
- Check frequently to make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.
- Check once per month, and clean at least once per year. Note: If your clothes are not getting dry, then check
  the duct for obstructions.
- Do not exhaust the dryer into a wall, ceiling, crawl space, or concealed space of a building, gas vent, or any other common duct or chimney. This could create a fire hazard from the lint expelled by the dryer.









#### If the new dryer is installed into an existing exhaust system you must make sure:

- The exhaust system meets all local, state, and national codes.
- That a flexible plastic duct is not used.
- To inspect and clean all lint buildup from inside the existing duct.
- The duct is not dented or crushed.
- The exhaust hood damper opens and closes freely.
- The static pressure in any exhaust system must not exceed 0.83 inches of water column, or be less than 0.
- This can be measured with the dryer running with a manometer at the point where the exhaust duct connects to the dryer. A no-heat setting should be used. The dryer tumbler should be empty and the lint filter clean.

### Exhausting

The dryer shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building.

Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.



- All dryers must be exhausted to the outside.
- Do not assemble the duct with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint
- The exhaust duct should be 4 inches (102 mm) in diameter.
- The total length of flexible metal duct shall not exceed 2.4 m (7.8 ft.).

#### ■ In the United States:

Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Ducts, Subject 2158A.

#### ■ In Canada:

Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer.

#### Outside the U.S. and Canada:

Refer to the local codes.



#### WARNING

- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- NEVER USE A PLASTIC OR NON-METAL FLEXIBLE DUCT.
   If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
   Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of the exhaust air, heat, and lint.








### ■ Dryer exhaust tips




**WARNING**: A plastic or non-metal flexible duct presents a potential fire hazard.

- Make sure your dryer is installed properly so it exhausts air easily.
- Use a 4" diameter rigid metal duct. Tape all joints, including at the dryer. Never use lint-trapping screws.
- Keep ducts as straight as possible.
- Clean all old ducts before installing your new dryer.
- Be sure the vent flap opens and closes freely.
- Inspect and clean the exhaust system annually.



### ■ Don't let a poor exhaust system slow the drying process by:


Restricting your dryer with a poor exhaust system.



Using a plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.



Unnecessarily using long ducts that have many elbows.



Allowing dented or clogged ducts and vent.







### Gas requirements

THE INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES, OR IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, WITH THE NATIONAL FUEL GAS CODE ANSI/Z223.1, LATEST REVISION (FOR THE UNITED STATES), OR WITH THE CAN/CGA-B149 INSTALLATION CODES (FOR CANADA).

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- This dryer designed for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP gas (liquid propane), the
  conversion must be done by a qualified service technician in order to achieve safe and proper performance.
- A 1/2 inch (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8 inch (1 cm)
  gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off
  valve be installed within 6 inches of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 18 inches (46 cm) above the floor.
- Additionally, a 1/8 inch (0.3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- DO NOT reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be design certified by the American Gas Association (CGA in Canada).



- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.
- GAS IGNITION Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.

#### ■ Commonwealth of massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector may not be longer than 3 feet (36 inches).



#### WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- · Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend that you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use it in accordance with the manufacturer's instructions.







### Electrical requirements

The wiring diagram is located on the plate below the control panel.



#### WARNING

- The improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 -Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the national Fuel Code ANSI/Z2231 Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA - B149 Installation Codes - Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

#### ■ Flectrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the "**Grounding**" section on page **13**. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended. DO NOT USE AN EXTENSION CORD.

#### ■ Gas models – U.S. and Canada

A 120 volt, 60 Hz AC approved electrical service, with a 15-ampere fuse or circuit breaker is required.

### ■ Electric models – U.S. only

Most U.S. dryers require a 120/240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. Some require 120/208 volt, 60 Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

The power cord is NOT provided with U.S. electric model dryers.



#### WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK

When local codes allow, the electrical supply of the dryer may be connected by means of a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120/240 volts, 30-ampere with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be retained at the dryer cabinet with a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for 4 wire receptacles, NEMA type 14-30R.)

#### ■ Electric models - Canada Only

- A 120/240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.
- All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.



In Canada, you may not convert a dryer to 208 volts.








#### 3-WIRE system connections

- 1. Loosen or remove the center terminal block screw.
- Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screw.
- 3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
- 4. Tighten the strain relief screws.
- 5. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot.
- 6. Secure the cover with a hold-down screw.

Α	External ground connector
В	Neutral grounding wire (green/yellow)
С	Center silver-colored terminal block screw
D	Neutral wire (white or center wire)
Е	3/4 in. (1.9 cm) UL-listed strain relief






If converting from a 4-wire electrical system to a 3-wire, the ground strap must be reconnected to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.

### ■ 4-WIRE system connections

- 1. Remove the center terminal block screw.
- 2. Connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cord to the external ground conductor screw.
- **3.** Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord and the appliance ground wire (green with yellow stripes) under the central screw of the terminal block.
- **4.** Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
- 5. Tighten the strain relief screws.
- 6. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot.
- 7. Secure the cover with a hold-down screw.

Α	External ground connector
В	Green or bare copper wire of the power cord
С	3/4 in. (1.9 cm) UL-listed strain relief
D	Center silver-colored terminal block screw
Е	Grounding wire (green/yellow)
F	Neutral wire (white or center wire)



- **8.** With a level, check your dryer and make the necessary adjustments to the leveling legs.
- **9.** At this time, make sure all gas connections (on gas models), exhaust and electrical connections are complete. Plug in your dryer, and check its operation by using the checklist below.
- 10. (GAS MODELS ONLY)


The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. In order to confirm the gas ignition, check the exhaust for heat.



### Connecting the inlet hose

The dryer must be connected to the cold water faucet using the new inlet hoses. Do not use old hoses.

- 1. Turn the cold water faucet off.
- 2. Attach the brass female end of the Y connector (A) to the cold water faucet.
- 3. Attach the straight end of long hose (B) to the Y connector.
- **4.** Using pliers, tighten the coupling with an additional two-thirds turn.







If the Y connector cannot be attached directly to the cold water faucet, the short hose must be used.

(If space permits, please skip steps 5 to 8, and go directly to step 9.)

- 5. Attach the short inlet hose (C) to the cold water faucet. Screw on the coupling by hand until it is seated on the faucet.
- **6.** Using the pliers, tighten the coupling with an additional two-thirds
- 7. Attach the Y connector (A) to the brass male end of the small hose. Screw on the coupling by hand until it is seated on the connector.
- **8.** Using the pliers, tighten the coupling with an additional two-thirds
- 9. Attach the angled end of long hoses to the fill valve at the bottom of the dryer rear frame. Screw on the coupling by hand until it is seated on the fill valve connector.
- 10. Using pliers, tighten the coupling with an additional two-thirds turn.



- 11. Attach the washer hose (D) to the other side of the Y connector (A). Screw on the hose coupling until it is tight. Using pliers, tighten the coupling with an additional two thirds turn.
- 12. Check that the water faucets are on.
- 13. Check for leaks around the Y connector, faucets and hoses.





• When you tighten the coupling with pliers, do not overtighten. This may damage the coupling.



### Replacement parts and accessories

If your dryer requires replacement parts or accessories, contact the dealer where you purchased your dryer or the SAMSUNG customer care center at 1-800-SAMSUNG (726-7864).

### Installation

#### For the proper installation, we recommend that you hire a qualified installer.

- Move your dryer to an appropriate location for the installation.
   Consider installing the dryer and washer side-by-side, to allow access
   to the gas, electrical, and exhaust connections. Place two of the carton
   cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it lies across
   both cushion-tops.
- 2. Set your dryer back in an upright position.
- To ensure that the dryer provides the optimal drying performance, it must be level. To minimize vibrations, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

To set the dryer to the same height as the washer, fully retract the **leveling feet (A)** by turning them counterclockwise, then loosen the legs by turning them clockwise.



Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.



- 4. Review the "Exhausting" section on page 13 before installing the exhaust system. Install the ductwork from your dryer to the exhaust hood. The crimped end of the duct sections must point away from your dryer.
  - DO NOT use sheet metal screws when assembling the ducting. These joints should be taped.
  - Never use plastic flexible exhaust material.
  - Tip for tight installations: install a section of the exhaust system onto your dryer before putting it in place.
  - Use duct tape to secure this section to your dryer, but do not cover the ventilation slots at the back of the unit in dryer cabinet.
- Review the "Electrical requirements" section on page 16.
   BEFORE OPERATING OR TESTING, follow the grounding instructions in the "Grounding" section on page 9.



#### WARNING - U.S. MODELS

**RISK OF ELECTRIC SHOCK** - All U.S. models are produced for a **3-WIRE SYSTEM CONNECTION**.

The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block.

A **4-WIRE SYSTEM CONNECTION** is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through the neutral conductor. If the 4-wire system is used, the dryer frame cannot be grounded to the neutral conductor at the terminal block.

Refer to the following instructions for "Electrical connections" on page 16.

Remove the terminal block cover plate.

Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.



A strain relief must be used.

Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a 3/8 in. (1 cm) deep well socket.









6. Review the "Gas requirements" section on page 15.

Remove the pipe thread protective cap. Apply a pipe joint compound or about 1½ wraps of Teflon tape over all threaded connections.



The pipe joint compound must be resistant to the actions of any liquefied petroleum gas.

Connect the gas supply to your dryer. An additional fitting is required to connect the 3/4" (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the 3/8" (1 cm) male threaded end on the dryer.

Securely tighten the gas line fitting over the threads.


Turn on the gas supply.

Check all gas connections for leaks using a soap solution.


If bubbles appear, tighten the connections and recheck. DO NOT use an open flame to check for gas leaks.

### Door reversal

- 1. Unplug the power cord.
- 2. Remove two door hinge screws.
- 3. Lift the door and remove it.




**4.** Remove two screws from the frame front.




5. Remove the two screws from the opposite side of the door hinge.



**6.** Remove the two screws from the holder lever.



7. Reassemble the two screws on the inside holes.



2013-12-19 🔟 1:07:49





**8.** Remove a screw from the door hinge.




The screw is for pre-fixing the door to the frame front.

10. Place the door on the other side and reattach it to the dryer.














11. Reattach the holder lever.



12. Reattach the screws in the remaining holes.

### Final installation checklist

- The dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
- The exhaust ductwork is hooked up and the joints are taped.
- A plastic flexible duct is NOT used.
- Use rigid or stiff-walled flexible metal vent material.
- The dryer is level and is sitting firmly on the floor.
- Gas models the gas is turned on with no gas leaks.
- Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.








### Operating instructions, tips




To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

### Overview of the control panel

#### Electric model

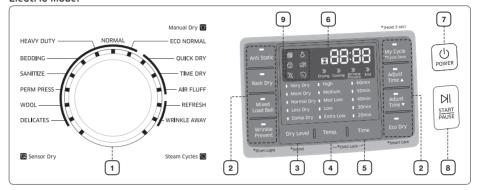

#### Gas model

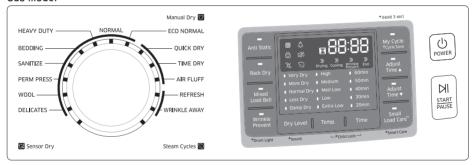

#### 1. Cycle selector

To select a cycle, rotate the Cycle selector dial to the desired cycle.

The indicator light by the cycle name will illuminate. The ECO NORMAL, NORMAL, HEAVY DUTY, BEDDING, SANITIZE, PERM PRESS, WOOL and DELICATES cycles are Sensor Dry cycles.

Sensor Dry automatically senses the moisture in the load and shuts the dryer off when the selected dryness level (Very Dry to Damp Dry) is reached.

CYCLE	RECOMMENDED ITEMS	DETAILS
ECO NORMAL	Cottons, Work clothes, Linen	For reducing energy usage. This cycle adjusts the cycle time and temperature for increased efficiency.



CYCLE	RECOMMENDED ITEMS	DETAILS
NORMAL	Cottons, Work clothes, Linen, Mixed loads	The NORMAL cycle is for most fabrics including cotton, underwear and linen. (If this cycle is selected, the Eco Dry function is enabled by default. For more information, please refer to the descriptions about the "Eco Dry" option on next page.)
HEAVY DUTY	Heavy fabrics such as jean, Corduroys, Heavy work clothes	Use this cycle to get high heat for heavy fabrics such as jeans, corduroys, or work clothes.
BEDDING	Bulky items such as blankets, Sheets, Comforters, Pillows	For bulky items such as blankets, sheets, and comforters.
SANITIZE	Bedding, Curtains, Children's clothing	Sanitize garments by infusing high temperature heat deep into the fabric during the drying cycle. Use this course to keep your bedding and curtains clean through sanitization.
PERM PRESS	Shirts, Synthetic fabrics, Knits, Wrinkle-free cottons, Permanent	Dry wrinkle-free cottons, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.
WOOL	For machine washable and tumble dryable wool only (Maximum amount : 3lb)	For machine washable and tumble dryable wool only.
DELICATES	Underwear, Blouses, Lingerie	The DELICATES cycle is designed to dry heat-sensitive items at a low drying temperature.
QUICK DRY	Small loads	Provides a 30 minutes drying cycle.
TIME DRY	Any load	The TIME DRY cycle allows you to select a cycle time in minutes. (If this cycle is selected, the Eco Dry function is enabled by default. For more information, please refer to the descriptions about the "Eco Dry" option on next page.)
AIR FLUFF	Foam, Rubber, Plastic	The AIR FLUFF cycle tumbles the load in room temperature air.
REFRESH	Shirts, Trouser, Comforter, Pillows	This cycle is best for smoothing out wrinkles and reducing odors from loads consisting of one to four dry items. In this cycle a small amount of water is sprayed into the dryer drum after several minutes of tumbling with heat.
WRINKLE AWAY	Shirts, Trouser, Blouses	The WRINKLE AWAY cycle removes wrinkles from clothes stored in closets, etc. It provides wrinkle release via optimized steam care. You can change the drying time. (Minimum time: 20 minutes) *For best results, load no more than 3 items.







#### 2. Cycle options

Anti Static	To reduce statics by clothing friction and spray steam at the later period of drying cycle.  It is only available with: NORMAL, HEAVY DUTY, PERM PRESS, DELICATES (Dry level of every course exceeds Normal) and TIME DRY course.  In order to reduce statics, the drum can be paused during operation.
Rack Dry	Rack Dry is available in the TIME DRY cycle. Temperature will be set to Extra Low only. (Refer to the " <b>Rack dry</b> " section on page <b>28</b> .)
Mixed Load Bell	The mixed load bell that notifies you when the average dry level in a load is damp dry (80 % dried). This lets you take garments that you don't want fully dried or that dry quickly out of the dryer early while letting others continue to dry.  You can select this function in all Sensor Dry cycles except WOOL, SANITIZE. The dry level selections are limited to Normal Dry, More Dry, and Very Dry.
Wrinkle Prevent	Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. Press the Wrinkle Prevent button to activate this feature.  The indicator light above the pad will illuminate when Wrinkle Prevent is selected.  The load is dry, and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.
My Cycle	Choose your favorite cycle including cycle, temp, dry level option, etc. (Refer to the "My Cycle" section on page 30.)
Adjust Time	Time can be added or subtracted from the automatically set times in the Manual Dry cycles (TIME DRY, QUICK DRY, or AIR FLUFF cycles) and WRINKLE AWAY cycle.  To add or subtract time from the cycle, press the Adjust Time arrow pad up or down until the desired time is displayed.
Small Load Care™ (Gas model Only)	To control operation rate for drying a small loads at Sensor Dry course.  It is only available with: NORMAL, HEAVY DUTY, PERM PRESS and DELICATES course.  It can't be selected/cancelled when the drying course is running.  In order to improve drying effect and control operation rate, the drum can be paused during operation.
Eco Dry (Electric model Only)	This function is available in the NORMAL, and TIME DRY cycles. When the Eco Dry function is activated, drying takes longer but the power consumption is reduced.  (When the Eco Dry function is enabled, the drying time can be extended up to 3 times depending on the specified temperature and the amount of laundry to be dried. When the product is shipped, the Eco Dry function is set to On by default.)

#### 3. Dry Level

To select the dry level in the NORMAL, HEAVY DUTY, or other Sensor Dry cycles, press the Dry Level button. An indicator light will illuminate next to the desired dryness level.

Press the button repeatedly to scroll through the settings. Larger or bulkier loads may require the Very Dry or More Dry setting for complete dryness.

The Less Dry setting is best suited for lightweight fabrics or for leaving some moisture in the clothing at the end of the cycle. Damp Dry is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry.







#### 4. Temp.

To select the correct temperature for the load, press the Temp. button. An indicator light will illuminate next to the desired temperature. Press the button repeatedly to scroll through the settings.

High	For sturdy cottons or those labeled Tumble Dry.			
Medium  For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Medium.				
<b>Med Low</b> For lower heat than Medium to dry synthetic or washable knit fabrics.				
Low	For heat sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm.			
Extra Low	Provides the lowest heated dry temperature possible.			

#### 5. Time

When using Manual Dry cycles, you can adjust the drying time by pressing the Time selection button. During the Sensor Dry cycle, the time light indicator is off because exact drying times are determined by fluctuating humidity levels.

#### 6. LED Display

The display window shows the estimated time remaining in the cycle after the Start/Pause button is pressed. The estimated time remaining may fluctuate as the cycle progresses.

The Drying light will illuminate and remain lit until the cycle is complete.

When your dryer is in the cool-down phase, the Cooling light will illuminate.

When your dryer is in the wrinkle prevent phase, the Wrinkle Prevent light will illuminate.

When the cycle is complete, "End" will appear in the display panel until the dryer door is opened or the Power button is pushed.

If your dryer is paused during a cycle, the indicator lights will blink until the Start/Pause button is pressed.

#### 7. Powe

Press once to turn your dryer on. Press again to turn it off. If your dryer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

#### 8. Start/Pause

Press to pause and restart programs.

#### 9. Indicators

	Filter Check	<b>₩</b>	Sound Off
Ÿ	Drum Light	X	Vent Sensor (The Vent Sensor is only on the DV45H6300* model.)
<u> </u>	Child Lock	<b>(3)</b>	Steam







### ■ Load the dryer properly

- Place only one washload in your dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and lightweight fabrics will dry differently, which may result in lightweight fabrics being dry while heavy fabrics remain damp at the end of a drying cycle.
- Add one or more similar items to your dryer when only one or two articles of clothing need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.



If you insert laundry into your dryer while it is extremely tangled immediately after your washer has finished a wash or spin cycle, it may degrade the drying efficiency or cause the door to open. We recommend that you untangle your laundry appropriately before inserting it.

### Getting started

- 1. Load your dryer loosely (DO NOT overload).
- 2. Close the door.
- 3. Select the appropriate cycle and options for the load. (For detail, refer to the "Cycle overview" on next page.)
- 4. Press the Start/Pause button.
- 5. The dryer indicator light will illuminate.
- 6. The estimated cycle time will appear in the display. The time may fluctuate as humidity levels fluctuate in the dryer.



- When the cycle is complete, "End" will appear in the display.
- Pressing Power cancels the cycle and stops your dryer.
- The Drying, Cooling, and Wrinkle Prevent indicator lights will illuminate during those portions of the



DV6000HA DC68-03380A.indd 26

Do not place anything on top of your dryer while it is running.





### ■ Cycle overview

### Predefined

CYCLE		LOAD SIZE	DRY LEVEL		TEMPERATURE	
		LUAD SIZE	Predefined	Adjustable	Predefined	Adjustable
	ECO NORMAL	Medium	Normal Dry	0	Extra Low	-
	NORMAL	Large	Normal Dry	0	High	0
	HEAVY DUTY	Large	Normal Dry	0	High	-
Camaan Duni	BEDDING	Large	Normal Dry	0	High	-
Sensor Dry	SANITIZE	Large	Very Dry	-	High	-
	PERM PRESS	Medium	Normal Dry	0	Medium	-
	WOOL	Small	Normal Dry	-	Low	-
	DELICATES	Medium	Normal Dry	0	Extra Low	-
	QUICK DRY	Small	-	-	High	-
Manual Dry	TIME DRY	Large	-	-	High	0
	AIR FLUFF	Small	-	-	-	-
s. s. l	REFRESH	Small	-	-	High	-
Steam Cycles	WRINKLE AWAY	Small	-	-	High	-



#### Load size recommendations

For best results, follow the load size recommendations for each drying cycle.

Large Fill the drum to about ¾ full. Do not add items over this level as they need to tumble freely	
Medium	Fill the drum to about ½ full.
Small Fill the drum with 3~5 items, not more than ¼ full.	

### Options

CYCLE		AVAILABLE OPTIONS					
		Mixed Load Bell	Adjust time Up/Down	Eco Dry	Small Load Care™	Anti Static	Wrinkle Prevent
	ECO NORMAL	0	-	-	-	-	0
	NORMAL	0	-	0	0	0	0
	HEAVY DUTY	0	-	-	0	0	0
Camaan Duu	BEDDING	0	-	-	-	-	0
Sensor Dry	SANITIZE	-	-	-	-	-	0
	PERM PRESS	0	-	-	0	0	0
	WOOL	-	-	-	-	-	0
	DELICATES	0	-	-	0	0	0
	QUICK DRY	-	0	-	-	-	0
Manual Dry	TIME DRY	-	0	0	-	0	0
	AIR FLUFF	-	0	-	-	-	0
c. c.l	REFRESH	-	-	-	-	-	0
Steam Cycles	WRINKLE AWAY	-	0	-	-	-	0






### ■ Rack dry

#### ■ Installing the drying rack

- 1. Open the dryer door.
- Position the drying rack in the tumbler, placing the front lip of the drying rack (A) on the top of the lint filter.
- 3. Place the rear legs in the two recessed areas of the dryer's back wall, and then push down the middle of the drying rack to fix in place.
- **4.** Place the items to be dried on the rack, leaving space between them so air can circulate.
- 5. Close the dryer door.
- **6.** Press the **Rack Dry** button in the TIME DRY cycle and then select the time according to the amount of moisture and the weight of the items. The drying rack can be also used at AIR FLUFF cycle.

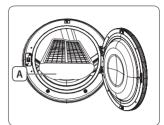

SUGGESTED ITEMS	SUGGESTED TEMP. SETTINGS
Washable sweaters (block to shape and lay flat on rack)	Extra Low (TIME DRY cycle)
Stuffed toys (cotton or polyester fiberfilled)	Extra Low (TIME DRY cycle)
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	AIR FLUFF
Foam rubber pillows	AIR FLUFF
Sneakers	AIR FLUFF



Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may cause damage to the items and lead to a fire hazard.







#### ■ Child Lock

Prevents children from playing with your dryer.

#### ■ Setting/Releasing

To turn Child Lock on or off, press both the **Temp.** and **Time** buttons simultaneously for 3 seconds.

#### Child Lock Details

- 1. You can turn Child Lock on while your dryer is running.
- 2. Once you set the Child Lock function, no button, except for the Power button, will respond until you turn off the Child Lock function.
- 3. The "Child Lock [ "indicator will be lit.



- If the dryer is powered on again, the Child Lock function stays on.
- To turn off Child Lock, follow the instructions above.



When other buttons, except for the **Power** button, do not respond, check the Child Lock indicator. If Child Lock is on, follow the instructions above to turn Child Lock off.

### ■ Drum Light

Lights the dryer drum while the dryer is running.

### ■ Turning On and Off

To turn on or turn off the Drum Light, press and hole the **Wrinkle Prevent** button for 3 seconds.



You can turn the Drum Light on and off while your dryer is running and when it is stopped.

If you do not turn the Drum Light off 5 minutes after turning it on, the Drum Light is automatically turned

#### Sound Off

Use this function to mute the button and operating sounds.

#### Setting and Releasing

To turn the Sound Off function on or off, press the **Dry Level** button for 3 seconds.

#### Sound Off Details:

- 1. You can set Sound Off while your dryer is running.
- 2. Once you have activated Sound Off, the button and operating sounds are muted until you deactivate it.
- 3. The "Sound Off (1)" indicator will be lit.



If you do not turn the Sound Off function off before you turn your dryer off, It will still be on when you turn your dryer on again. To turn Sound Off off, follow the instructions above.



### My Cycle

#### ■ Load

- Press the My Cycle button for less than 3 seconds to activate My Cycle mode where all course settings and selected options are loaded.
- The My Cycle indicator turns on when the mode is active.
- If you have not configured any My Cycle settings, the default course settings are loaded.

#### Save

You can add and save preferred options to My Cycle.

- 1. Turn the course dial to select a course.
- 2. Set necessary options for the selected course. For details on each course and options, see page 27.
- 3. Press and hold the My Cycle button for more than 3 seconds to save the course options. The My Cycle indicator blinks while the options are being saved.



The Wrinkle Prevent option is not available for the My Cycle function.

#### Smart Care

This function enables you to check the status of the dryer using a smartphone.

- 1. Press and hold the Eco Dry (Electric model) or Small Load Care (Gas model) buttons for 3 seconds when an error occurs or if you haven't pressed any buttons on the dryer after you turned the power on.
- 2. When the Smart Care function is activated, the LED on the window display rotates for 2 or 3 seconds and then the error code will appear in the display panel.
- 3. Run the Smart Care app on your smart phone.



The Smart Care function has been optimized for: Galaxy & iPhone series (cannot be supported for some models).

- 4. If the smart phone's camera is focused on the display panel of the dryer, the panel and error message is automatically recognized and the error type and countermeasures are displayed on the smart phone.
- 5. If the smartphone fails to recognize the error code more than twice, please enter the error code displayed on the display panel of the dryer manually into the Smart Care app.

### ■ Downloading the Smart Care app

Download the Samsung Laundry App into your mobile phone from the Android market or Apple App store. (Search word: Samsung Smart Washer/Dryer)

#### Precautions when using Smart Care

- If light from a light bulb, fluorescent bulb, or lamp is reflected on the display panel of the washing machine, the smartphone may not be able to recognize the panel or error message easily.
- If you hold the smartphone at too large an angle relative to the front of the display panel, it may not be able to recognize the error code. For best results, hold the smartphone so that the front of the panel and the smartphone are parallel or nearly parallel.







#### ■ Vent Sensor



The Vent Sensor is only on the DV45H6300\* model.

Your Samsung dryer is equipped with a Vent Sensor, which detects and notifies you when it is time to clean the ductwork. Keep your dryer safe and efficient by cleaning the ducts when prompted.

#### ■ The Vent Sensor detects any duct blockages

You can figure out whether there is a duct blockage from the "Vent Sensor X" lamp of the digital display.

Level	Message	Status	Solution
0	The "Vent Sensor 没" lamp is turned off.	The ductwork is free from blockages.	-
1	The "Vent Sensor 足" lamp illuminates.	When a part of the duct or the lint filter is blocked by lint or a foreign object.  When the resistance is high because the duct is too long or bent.	Check the duct connection and shorten the duct and straighten it if necessary.  Check the lint filter or the duct and clean it if necessary.
2	The "Vent Sensor 戈" lamp blinks.	When the duct is blocked by lint or a foreign object. When the resistance is very high because the duct is too long or bent excessively.	Check the duct connection and shorten the duct and straighten it if necessary. Check the lint filter or the duct and clean it as soon as possible.

In the LEVEL 2 state, this lamp blinks for 3 hours after the completion of the cycle. (If the wrinkle prevention function is activated, this message is displayed for up to 3 hours.)

If the Power button is pressed or the door is opened, the power is immediately turned off.



For more information about the duct installation, please refer to the "**Ducting requirements**" section on page **12**.

- Although the dryer is available even if the blockage message is displayed, the drying time may be extended.
- If the LEVEL 1 message is displayed the first time the dryer is run after the installation, check the
  connection and clean the duct. If the LEVEL 1 message appears even after you have checked and
  cleaned the ducts, this may indicate that there are some restrictions of the duct due to the length,
  condition, etc.

If this occurs, you can use the dryer normally and no countermeasures need to be taken. However, the drying time may be extended or the drying performance may be degraded.







### ■ Care and cleaning

### ■ Control panel

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

Do not spray cleaners directly on the panel.

The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products.

Apply such products away from your dryer and wipe up any spills or overspray immediately.

### **I** Tumbler

Remove any stains caused by crayon, ink, or fabric dye (from new items such as towels or jeans) with an all-purpose cleaner.

Tumble old towels or rags to remove any remaining stain or cleaning substance.

Once these steps are followed, stains may still be visible, but should not transfer to subsequent loads.

#### Stainless steel tumbler

To clean the stainless steel tumbler, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces.

Remove the cleaner residue and dry with a clean cloth.

### ■ Dryer exterior

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

Protect the surface from sharp objects.

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the dryer. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box. This may scratch or damage the top cover of the dryer.

Since the entire dryer has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged.

Avoid scratching or damaging the surface when using the dryer.

### ■ Dryer exhaust system

Should be inspected and cleaned yearly to maintain optimum performance.


The outside exhaust hood should be cleaned more frequently to ensure proper operation.

### ■ Clean the lint filter

- After each load.
- To shorten drying time.
- To operate more energy efficiently.



Do not operate your dryer without the lint filter in place.

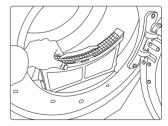







# ■ Special laundry tips

### Special laundry tips

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.

Bedspreads & Comforters	Follow the care label instructions or dry on the BEDDING cycle.  Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.  May require repositioning to ensure even drying.			
Blankets	Use NORMAL cycle and dry only one blanket at a time for best tumbling action.  Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.			
Curtains & Draperies	Use the PERM PRESS cycle and Medium temperature to help minimize wrinkling.  Dry these in small loads for best results and remove as soon as possible.			
Cloth Diapers	Use the NORMAL cycle and the High temperature settings for soft, fluffy diapers.			
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	Use the NORMAL cycle and the Medium temperature setting.  Adding a couple of dry towels shortens drying time and absorbs moisture.			
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	DO NOT dry on a heat setting. Use the AIR FLUFF cycle (no heat).  WARNING – Drying a rubber item with heat may damage it or be a fire hazard.			
Pillows	Use the NORMAL cycle. Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the item. DO NOT dry kapok or foam pillows in dryer. Use the AIR FLUFF cycle.			
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	Use the AIR FLUFF cycle or the TIME DRY cycle and the Low or Extra Low temperature settings depending on the care label instructions.			

#### THINGS TO AVOID PUTTING IN THE DRYER:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.).
- · Woolens, unless recommended on the label.
- · Vegetable oil- or cooking oil-soaked, or gasoline-soaked items.







# ■ Troubleshooting

# Check these points if your dryer...

PROBLEM	SOLUTION
Doesn't run.	<ul> <li>Make sure the door is latched shut.</li> <li>Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet.</li> <li>Check the home's circuit breaker and fuses.</li> <li>Press the Start/Pause button again if the door is opened during the cycle.</li> </ul>
Doesn't heat.	<ul> <li>Check the home's circuit breaker and fuses.</li> <li>Select a heat setting other than Air Fluff.</li> <li>On a gas dryer, check that the gas supply is on.</li> <li>Clean the lint filter and exhaust duct.</li> <li>Dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.</li> </ul>
Doesn't dry.	<ul> <li>Check all of the above, plus</li> <li>Be sure the exhaust hood outside the home can open and close freely.</li> <li>Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually.</li> <li>Use a 4" rigid metal exhaust duct.</li> <li>Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load.</li> <li>Sort heavy items from lightweight items.</li> <li>Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying.</li> <li>Check that the dryer is draining properly to extract adequate water from the load.</li> <li>Load may be too small to tumble properly. Add a few towels.</li> </ul>
Is noisy.	<ul> <li>Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, etc. Remove promptly.</li> <li>It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle.</li> <li>Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction.</li> <li>It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system.</li> </ul>
Dries unevenly.	<ul> <li>Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Very Dry setting if desired.</li> <li>If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.</li> </ul>
Has an odor.	<ul> <li>Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with the surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from the room, heats it, pulls it through the tumbler, and exhausts it outside.</li> <li>When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.</li> </ul>
Shuts off before load is dry	<ul> <li>Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle.</li> <li>Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.</li> </ul>







PROBLEM	SOLUTION	
Lint on clothes	<ul> <li>Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle.</li> <li>Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of lack linen pants)</li> <li>Divide larger loads into smaller loads for drying</li> <li>Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.</li> </ul>	
Garments still wrinkled after Wrinkle-Care	<ul> <li>Small loads of 1 to 4 items work best.</li> <li>Load fewer garments.Load similar-type garments.</li> </ul>	
Odors remain in clothing after Refresh.	Fabrics containing strong odors should be dried in a normal cycle.	
Water drips from nozzle when Steam- Care starts	This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.	
Sprayed water is not visible during Steam-Care	Sprayed water is difficult to see when the door is closed.	
Extended time	Verify correct loading (clothes)/cycle selection (see page 23).	

### Information codes

Information codes may be displayed to help you better understand what is occurring with your Dryer.

ERROR DISPLAY	MEANING	SOLUTION	
tE	The thermistor resistance is very low or high.	Clean the screen or vent.  If the problem continues, call for service.	
HE Invalid heating Temp when the dryer is running.		Call for service.	
dE	The door is open	Clean the door and then restart.  If the problem continues, call for service.	
bE2	Invalid state of key.	Make sure a button is NOT being pressed continuously. Try restarting the cycle.  If the problem continue, call for service.	
FE	Invalid power source frequency	Try restarting the cycle. If the problem continues, call for service.	
9E1	Electronic Control Problem (Over Voltage Error)	Call for service.	
AE	Electronic Control Problem (Communication Error)	Call for service.	
EEE	Invalid state of Eeprom communication	Call for service.	
dF	Invalid door.	Call for service.	

For any codes not listed above, call 1-800-SAMSUNG (726-7864)



## ■ Appendix

### Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying, and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Specia	l Instructions	Warnin	g Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/ Hang to Dry	¥	Do Not Wash	
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control	Ш	Drip Dry	>40	Do Not Wring	
	Gentle/Delicates	⊟	Dry Flat	*	Do Not Bleach	
	Hand Wash	Heat S	etting	<b>₩</b>	Do Not Tumble Dry	
Water	Temperature**	·	High	<b></b>	No Steam (added to iron)	
•••	Hot	<u></u>	Medium	2	Do Not Iron	
••	Warm		OLow		Dryclean	
•	Cold	0	Any Heat	0	Dry Clean	
Bleach		•	No Heat/Air	*	Do Not Dry Clean	
	Any Bleach (when needed)	Iron-D	ry or Steam Temperatures		Line Dry/ Hang to Dry	
	Only Non-Chlorine (color- safe) Bleach (when needed)	<b>a</b>	High	Ш	Drip Dry	
	Tumble Dry Cycle	<u></u>	Medium	⊡	Dry Flat	
Normal		<u></u>	Low			
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control					
	Gentle/Delicates					

<sup>\*\*</sup>The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105 - 125 °F (41 - 52 °C), for Warm 85 - 105 °F (29 - 41 °C) and for Cold 60 - 85 °F (16 - 29 °C). (Wash water temperature must be a minimum of 60 °F (16 °C) for detergent activation and effective cleaning.)







### Protecting the environment

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

### Declaration of conformity

This appliance complies with UL2158.

### **Specifications**

TYPE		FRONT LOADING DRYER	
DIMENSIONS	Height	38.7" (98.4 cm)	
	Width	27" (68.6 cm)	
	Depth with door open 90°	53" (134.5 cm)	
	Depth	32.4" (82.3 cm)	
WEIGHT		125.6 lb (57 Kg)	
HEATER RATING		5300 W (Elec.) 22000 BTU/hr (Gas)	
EXTRA LARGE CAPACITY		7.5 cu.ft.	







### ■ Warranty (U.S.A)

#### SAMSUNG DRYFR

#### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year All Parts and Labor

Two (2) Years Control Board Parts

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.







Except as set forth herein, there are no warranties on this product either express or implied, and samsung disclaims all warranties including, but not limited to, any implied warranties of merchantability, infringement or fitness for a particular purpose.

No warranty or guarantee given by any person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on samsung.

Samsung shall not be liable for loss of revenue or profits, failure to realize savings or thter benefits, or any other special, incidental or consequential damages caused by the use, misuse, or inability to use this product, regardless of the legal theory on which the claim is based, and even if samsung has been advised of the possibility of such damages.

Nor shall recovery of any kind against samsung be greater in amount than the purchase price of the product sold by samsung and causing the alleged damage.

Without limiting the foregoing, purchaser assumes all risk and liability for loss, damage, or injury to purchaser and purchaser's property and to others and their property arising out of the use, misuse, or inability to use this product. This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser of this product, is nontransferable and states your exclusive remedy.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at: Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com







### ■ Warranty (CANADA)

#### SAMSUNG DRYER

#### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

 $\label{eq:all-replaced-parts} \textbf{All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.}$ 

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.







EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG.

SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE. MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:
Samsung Electronics Canada Inc.,
Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca\_fr (French)







Memo







■ Memo











Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

### QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)

DC68-03380A\_REV 02







DV45H6300\* DV42H5600\*

# Sèche-linge à gaz et électrique Manuel d'utilisation

### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Si vous souhaitez recevoir un service plus complet ou des accessoires, enregistrez votre produit à l'adresse ci-dessous ou contactez:

www.samsung.com/register









### ■ Sommaire

Mesures de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	
Symboles et mesures de sécurité importants	
Consignes de sécurité importantes	
Installation du sèche-linge	8
Déballer le sèche-linge	
Ce qui est inclus	
Accessoires	
Remarque importante pour l'installateur	
Conditions d'installation de base	
Mise à la terre	
Modèles au gaz	
Modèles électriques	
Choix de l'emplacement d'installation	
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard	
Conditions requises en matière de conduits	
Évacuation	
Conseils pour l'évacuation du sèche-linge	
Systèmes fonctionnant au gaz	
Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts	
Normes électriques	
Raccordement électrique	
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau	
Pièces de rechange et accessoires	
Installation	
Inversion du hublot	
Liste de contrôle final pour l'installation	2
	27
Instructions et conseils d'utilisation	
Présentation du panneau de commandes	
Chargement du sèche-linge	
Mise en marche	
Grille de séchage	
Sécurité enfant	اک



Entretien et nettoyage	33
Panneau de commande	
Tambour en acier inoxydable	
Extérieur du sèche-linge	
Système d'évacuation du sèche-linge	33
Nettoyage du filtre à peluches	
Conseils d'entretien du linge	34
Conseils d'entretien du linge  Conseils d'entretien du linge	34
Conseils d'entretien du linge	35
Conseils d'entretien du linge	35
Conseils d'entretien du linge  Dépannage  Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge	35
Conseils d'entretien du linge  Dépannage  Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge	35
Conseils d'entretien du linge  Dépannage  Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge  Annexe	35 35 38
Conseils d'entretien du linge  Dépannage  Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge  Annexe  Tableau des symboles textiles	35 35 38 38 38







### Mesures de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

### Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité du sèche-linge afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel. Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

### ■ Symboles et mesures de sécurité importants



**AVERTISSEMENT**: Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

Observez les informations fournies dans ce manuel pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion et prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles et mortelles.



**ATTENTION**: Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.



REMARQUE

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.







### **A** AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- · L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.

### A POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION :

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article ayant été en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge tant que toutes les traces de ces produits n'ont pas été éliminées. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, provoquer un incendie par combustion spontanée.

### ▲ QUE FAIRE EN CAS D'ÉMANATION DE GAZ :

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez
- · Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.







### Consignes de sécurité importantes

### **A** AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

- 1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- 2. N'utilisez pas le sèche-linge pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques lls risqueraient de prendre feu.
- N'entreposez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **4.** Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- 5. Avant de mettre l'appareil au rebut ou hors service, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur.
- 6. N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- 7. N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- 8. N'utilisez pas les commandes internes du sèche-linge inutilement.
- 9. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vousmême, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
- 10. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
- 11. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
- 12. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
- 13. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- **14.** L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- 15. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Il risquerait de s'enflammer.
- 16. Cet appareil doit être mis à la terre. Consultez les « Normes électriques » et la « Mise à la terre » dans la section « Installation du sèche-linge ».
- 17. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
- **18.** Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- 19. Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.
- 20. Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.

### **CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**







#### **▲** AVERTISSEMENT

#### ■ Appareils à gaz :

**AVERTISSEMENT**: Ce produit contient une substance chimique considérée par l'État de Californie comme étant cancérigène et à l'origine de troubles de la reproduction.

Les appareils à gaz peuvent entraîner une faible exposition à certaines des substances énumérées dans la Proposition 65, y compris mais sans s'y limiter au benzène, au formaldéhyde, au monoxyde de carbone et à la suie, en raison d'une possible combustion incomplète du gaz naturel ou des carburants basse pression.

### **↑** ATTENTION

- 1. Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
- 2. Dans le cadre de l'amélioration constante de ses produits, Samsung se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour plus de détails, consultez les consignes d'installation accompagnant votre produit avant de sélectionner du mobilier, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
- 3. Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd ou massif.
- **4.** Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- 5. Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le programme Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le programme Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.
- 6. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant. Cela pourrait entraîner des blessures





### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



### ■ Installation du sèche-linge

### Déballer le sèche-linge


Déballez votre sèche-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre sèche-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG (726-7864).



#### **AVERTISSEMENT**

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Maintenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.

### Ce qui est inclus

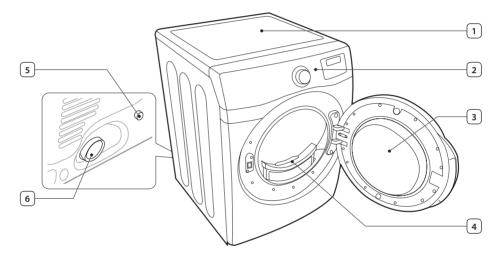


1	Capot supérieur	4	Filtre
2	Panneau de commande	5	Arrivée d'eau
3	Hublot	6	Conduit d'évacuation

### Accessoires



Raccord en Y



Tuyau d'arrivée d'eau court



Tuyau d'arrivée d'eau long



Rondelle de caoutchouc





### Remarque importante pour l'installateur

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge. Conservez soigneusement ces consignes afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.



AVERTISSEMENT: Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne soit enfermé et ne s'étouffe à l'intérieur

### Conditions d'installation de base

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments requis pour installer correctement l'appareil.

- Une PRISE ÉLECTRIQUE AVEC MISE À LA TERRE.
- Un CORDON D'ALIMENTATION pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des CONDUITES DE GAZ (s'il s'agit d'un sèche-linge au gaz), conformes aux réglementations locales et nationales.
- Un SYSTÈME D'ÉVACUATION, réalisé en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.

#### Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

### ■ Modèles au gaz

Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre.

- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

### Modèles électriques

Votre sèche-linge nécessite un cordon (proposé en option) équipé d'un conducteur de mise à la terre de l'appareil et d'une prise de terre, vendu séparément.

- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliezle à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.







### Choix de l'emplacement d'installation

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de charger l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée.

Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat - comme indiqué sur la plaque signalétique - afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit ou il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour

## Encastrement dans une niche ou installation dans un placard




#### **AVERTISSEMENT**


- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.

#### Dégagements minimum entre le sèche-linge et les murs adjacents ou d'autres surfaces :

Côtés	1 pouce (25 mm)	Arrière	5,9 pouces (150 mm)
Haut	17 pouces (432 mm)	A l'avant du placard	2 pouces (51 mm)

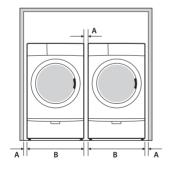

Encastrement dans une niche

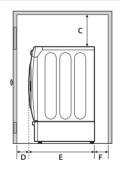

Vue latérale (placard ou espace réduit)


Α	1 pouce (25 mm)		
В	27 pouces (686 mm)		
С	17 pouces (432 mm)		
D	2 pouces (50 mm)		
Е	32,4 pouces (823 mm)		
F	5 pouces (127 mm)		









#### ■ installation sur un socle

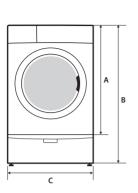

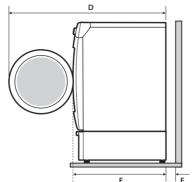


Α	38,7 pouces (984 mm)	
B 53,3 pouces (1 355 mm)		
С	27 pouces (686 mm)	
D	53 pouces (1 345 mm) pour permettre l'ouverture du hublot	
Е	<b>E</b> 32,4 pouces (823 mm)	
F	<b>F</b> 5 pouces (127 mm)	

#### ■ Installation superposée du lave-linge et du sèche-linge

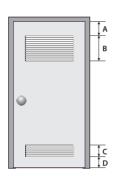





Α	3 pouces (76 mm)	
В	48 pouces <sup>2</sup> (3 100 mm <sup>2</sup> )	
С	24 pouces <sup>2</sup> (1 550 mm <sup>2</sup> )	
D	3 pouces (76 mm)	
E	6 pouces (152 mm) *	
F	77,5 pouces (1 968 mm)	
G	1 pouce (25 mm)	
Н	27 pouces (686 mm)	
ı	5 pouces (127 mm)	
J	1 pouce (25 mm)	
K	32,4 pouces (823 mm)	
L	8 pouces (203 mm)	



Le panneau avant du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées (**B**, **C**) pour une surface totale d'au moins 72 pouces² (465 cm²) et d'un espace minimum de 3 pouces (76 mm) en haut (**A**) et en bas (**D**). Le coude d'évacuation externe nécessite un espace supplémentaire (**L**).



#### Superposition (N° DE MODÈLE : SK-5A)

Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile. Les pieds du sèche-linge doivent être démontés pour pouvoir empiler celui-ci sur le lave-linge. Les kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung.



### Conditions requises en matière de conduits

	Type de bouche d'évacuation			
	4 pouces (10,16 cm)		2,5 pouces (6,35 cm)	
N° de coudes à 90°				
	Recommandé		À n'utiliser que pour les installations temporaires	
	Rigide Métallique flexible*		Rigide	Métallique flexible*
0	24,4 m (80 pieds)	12,4 m (41 pieds)	22,6 m (74 pieds)	10,1 m (33 pieds)
1	20,7 m (68 pieds)	11,2 m (37 pieds)	18,9 m (62 pieds)	8,8 m (29 pieds)
2	17,4 m (57 pieds)	10,1 m (33 pieds)	15,5 m (51 pieds)	7,6 m (25 pieds)
3	14,3 m (47 pieds)	9,0 m (29 pieds)	12,5 m (41 pieds)	6,5 m (21 pieds)



- \* N'utilisez pas de conduits flexibles non métalliques.
- Utilisez un conduit en aluminium ou en acier galvanisé rigide d'un diamètre de 4 pouces (10,2 cm).
- N'utilisez pas de conduit plus petit.
- Les conduits dont le diamètre est supérieur à 4 pouces (10,2 cm) peuvent provoquer une trop grande accumulation de peluches.
- Les peluches doivent être éliminées régulièrement.

Si vous devez utiliser un conduit métallique flexible, optez pour un conduit aux parois rigides. N'utilisez pas de conduit flexible aux parois fines. En effet, un conduit métallique flexible se boucherait rapidement en cas de flexion trop forte.

- N'installez aucun conduit flexible à l'intérieur de murs, de plafonds ou d'autres espaces masqués.
- Faites en sorte que le conduit d'évacuation reste aussi droit et soit aussi court que possible.
- Fixez les joints à l'aide d'un ruban adhésif. N'utilisez pas de vis.
- Des conduits flexibles en plastique peuvent s'entortiller, se détendre, être transpercés, réduire le flux d'air, rallonger les temps de séchage et affecter le fonctionnement du sèche-linge.
- Des systèmes d'évacuation dépassant la longueur recommandée peuvent induire des temps de séchage plus longs, affecter le fonctionnement de l'appareil et accumuler les peluches.
- Le conduit d'évacuation doit se terminer par une hotte équipée d'un registre mobile, pour éviter les refoulements et bloquer l'accès aux petits animaux. N'utilisez jamais de hotte équipée d'un registre magnétique.
- Un espace de 12 pouces (30,5 cm) minimum doit séparer le bas de la hotte du sol ou de toute autre obstacle. L'ouverture de la hotte doit se faire vers le bas.
- N'installez iamais de filtre sur la sortie d'évacuation.
- Pour éviter les dépôts de peluches, n'installez pas directement l'évacuation du sèche-linge dans une fenêtre. L'évacuation ne doit pas se faire sous une maison ou un porche.
- Si le conduit d'évacuation doit traverser une zone non chauffée, le conduit doit être isolé et légèrement incliné vers le bas en direction de la hotte pour réduire la condensation et l'accumulation de peluches.
- Inspectez et nettoyez l'intérieur du système d'évacuation au moins une fois par an. Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Vérifiez fréquemment que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.
- Effectuez un contrôle une fois par mois et un nettoyage au moins une fois par an. Remarque: Si les vêtements ne sèchent pas, vérifiez que les conduits ne sont pas obstrués.
- L'évacuation du sèche-linge ne doit pas se faire dans un mur, le plafond, un vide sanitaire ou un espace caché d'un bâtiment, un conduit d'évacuation de gaz ou tout autre conduit ou cheminée standard, car les peluches expulsées par le sèche-linge peuvent présenter un risque d'incendie.







#### Si un nouveau sèche-linge est relié à un système d'évacuation existant, vous devez veiller à ce que :

- Le système d'évacuation soit conforme aux réglementations locales, régionales et nationales.
- Aucun conduit flexible en plastique ne soit utilisé.
- Le conduit existant doit être contrôlé et les peluches accumulées à l'intérieur retirées.
- Le conduit ne doit être ni bosselé ni écrasé.
- Le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.
- La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce de colonne d'eau
- Vous pouvez la mesurer lorsque le sèche-linge est en marche à l'aide d'un manomètre, au point de connexion entre le
  conduit d'évacuation et le sèche-linge. Vous devez utiliser un réglage à froid. Le tambour du sèche-linge doit être vide et
  le filtre à peluches propre.

### ■ Évacuation

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment.

L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.



- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres types d'attache pénétrant à l'intérieur du conduit et pouvant entraîner l'accumulation de peluches.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 pouces (102 mm).
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 2,4 m (7,8 pieds).

#### Aux États-Unis :

Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Ducts, sujet 2158A (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge).

#### Au Canada :

Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant.

### ■ Hors des États-Unis et du Canada :

Référez-vous aux réglementations locales.



#### **AVERTISSEMENT**

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- N'UTILISEZ JAMAIS DE CONDUIT FLEXIBLE EN PLASTIQUE OU NON MÉTALLIQUE.
  - Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.

Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.








### ■ Conseils pour l'évacuation du sèche-linge




**AVERTISSEMENT**: Les conduits en plastique ou non métalliques représentent un danger potentiel d'incendie.

- Assurez-vous que le sèche-linge a été installé de manière à ce que l'évacuation de l'air se fasse sans problème.
- Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide d'un diamètre de 4 pouces. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris au niveau du sèche-linge. N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
- Faites en sorte que les conduits soient aussi droits que possible.
- Nettoyez tous les anciens conduits avant d'installer votre nouveau sèchelinge.
- Vérifiez que le clapet d'air s'ouvre et se ferme sans problème.
- Inspectez et nettoyez le système d'évacuation une fois par an.



### ■ Ne laissez pas un système d'évacuation de mauvaise qualité ralentir le séchage


utilisant un système d'évacuation de mauvaise qualité.



utilisant un conduit flexible en plastique, aux parois fines ou non métallique.



utilisant des conduits inutilement longs, dotés de nombreux coudes.



utilisant des conduits et des évents bouchés ou bosselés.









### Systèmes fonctionnant au gaz

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR OU, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, À LA RÉGLEMENTATION NATIONALE SUR LE GAZ COMBUSTIBLE ANSI/Z223.1 (NATIONAL FUEL GAS CODE), DERNIÈRE RÉVISION (POUR LES ÉTATS-UNIS) OU AUX DISPOSITIONS D'INSTALLATION CAN/CGA-B149 (POUR LE CANADA).

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- Ce seche-linge a ete concu pour fonctionner au gaz naturel. Si vous voulais utiliser votre seche avec LP (propane liquide)
  doit etre transformer a realiser une performance sure et appropriee par un technicien de service qualifie.
- Une conduite d'alimentation en gaz de 1/2 pouce (1,27 cm) est recommandée. Elle doit être réduite pour la connexion à la conduite de gaz de 3/8 pouce (1 cm) de votre sèche-linge. Les dispositions nationales sur le gaz combustible exigent qu'une valve de fermeture de gaz manuelle accessible et approuvée soit installée à moins de 6 pouces du sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 pouces (46 cm) audessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de 1/8 pouce (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- NE réutilisez JAMAIS d'anciennes conduites de gaz métalliques flexibles. Toute conduite de gaz flexible doit être certifiée par l'American Gas Association (CGA au Canada).



- Les raccords de conduite utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
  La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.
- ALLUMAGE DU GAZ: votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe
  pas de pilote de combustion constante.

#### ■ Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en «T», doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 pouces) de long.



#### **AVERTISSEMENT**

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.







### Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plague située sous le panneau de commande.



#### **AVERTISSEMENT**

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge.
   Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. Il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz ANSI/Z2231, dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA (B149) dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

### ■ Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, observez les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** » à la page **13**.

Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

### ■ Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

### ■ Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120/240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120/208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.

Le cordon d'alimentation n'est PAS fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis.



#### **AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher le sèche-linge électrique à l'aide d'un kit de cordon d'alimentation neuf, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale de 120/240 V, 30 A à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N° 10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être branché sur le sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil
  homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la
  terre. (Utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

#### Modèles électriques - Canada uniquement

- Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120/240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.
- Tous les modèles canadiens sont livrés avec un cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A.



Au Canada, il est possible que vous ne puissiez pas convertir un sèche-linge en 208 V.








#### ■ Branchements à 3 FILS

- 1. Desserrez ou retirez la vis centrale du bornier.
- 2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du cordon d'alimentation à la borne à vis argentée centrale du bornier. Serrez la vis.
- 3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
- 4. Serrez les vis de libération de tension.
- 5. Insérez la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière du sèche-linge.
- 6. Fixez le cache à l'aide d'une vis.

Α	Connecteur de terre externe
В	Fil de terre neutre (vert/jaune)
С	Vis centrale argentée du bornier
D	Fil neutre (blanc ou central)
E	Réducteur de tension 3/4 po (1,9 cm) homologué UL






Lors de la conversion d'un système électrique à 4 fils en système électrique à 3 fils, le conducteur de terre doit être rebranché sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.

#### ■ Branchements à 4 FTLS

- 1. Retirez la vis centrale du bornier.
- 2. Reliez le fil de terre (vert ou dénudé) du cordon d'alimentation au conducteur à vis de terre externe.
- 3. Branchez le fil neutre (blanc ou central) du cordon d'alimentation et le fil de terre de l'appareil (vert à rayures jaunes) sous la vis centrale du bornier.
- **4.** Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
- 5. Serrez les vis de libération de tension.
- **6.** Insérez la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière du sèche-linge.
- 7. Fixez le cache à l'aide d'une vis.

Α	Connecteur de terre externe
В	Fil vert ou en cuivre nu du cordon d'alimentation
С	Réducteur de tension 3/4 po (1,9 cm) homologué UL
D	Vis centrale argentée du bornier
Е	Fil de terre (vert/jaune)
F	Fil neutre (blanc ou central)



- 8. À l'aide d'un niveau, contrôlez la position du sèche-linge et réglez les pieds si nécessaire.
- 9. Profitez-en pour vérifier que tous les branchements gaz (sur les versions au gaz), évacuation et électricité ont été correctement effectués. Branchez le sèche-linge et vérifiez qu'il fonctionne correctement en vous servant de la liste de contrôle ci-dessous.

#### 10. (MODÈLES AU GAZ UNIQUEMENT)

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans la conduite de gaz. Lancez un programme de séchage à chaud pour purger la conduite. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.










### Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Le sèche-linge doit être connecté au robinet d'eau froide à l'aide d'un tuyau d'arrivée neuf. N'utilisez jamais de tuyaux usagés.

- 1. Fermez le robinet.
- Branchez l'extrémité femelle en laiton du raccord en Y (A) au robinet d'eau froide
- 3. Branchez la partie droite du tuyau long (B) sur le raccord en Y.
- **4.** À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour.

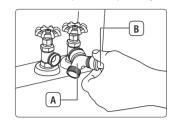





Si vous ne pouvez brancher directement le raccord en Y sur le robinet d'eau froide, vous devez utilisez le tuyau court fourni avec le sèche-linge.

(Si l'espace libre est suffisant, veuillez ignorer les étapes 5 à 8 et passer directement à l'étape 9.)

- Branchez le tuyau d'arrivée court (C)sur le robinet d'eau froide.
   Vissez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé au robinet.
- **6.** À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour.
- Branchez le raccord en Y (A) à l'extrémité mâle en laiton du tuyau court.
   Vissez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien fixé au connecteur.
- **8.** À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour.
- 9. Branchez la partie coudée du tuyau long au robinet de remplissage situé en bas du panneau arrière du sèche-linge. Vissez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien fixé au connecteur du robinet de remplissage.
- 10. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour.



- 11. Raccordez le tuyau du lave-linge (D) à l'autre extrémité du raccord en Y (A). Serrez le raccord jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour.
- 12. Vérifiez que les robinets d'eau sont ouverts.
- Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite au niveau du raccord en Y, des robinets et des tuyaux.





Lorsque vous serrez le raccord à l'aide d'une pince, ne le serrez pas trop. Cela est susceptible d'endommager le raccord.



### Pièces de rechange et accessoires

Si vous avez besoin de pièces de rechange ou d'accessoires pour votre sèche-linge, contactez votre revendeur ou le centre d'assistance clientèle de SAMSUNG au 1-800-SAMSUNG (726-7864).

#### Installation

#### Pour une installation optimale, nous vous recommandons de faire appel à un installateur qualifié.

- Installez votre sèche-linge à l'emplacement approprié. Envisagez d'installer le sèchelinge et le lave-linge côte à côte pour faciliter l'accès aux raccords de gaz, électriques et d'évacuation. Posez deux des plateaux en carton sur le sol. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux.
- 2. Remettez le sèche-linge à la verticale.
- 3. Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit être parfaitement de niveau. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, le sol sur lequel le lave-linge est installé doit être parfaitement de niveau et stable. Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge, rétractez entièrement les pieds réglables (A)en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis desserrez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre.



Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.



- 4. Consultez la section « Évacuation » à la page 13 avant d'installer le système d'évacuation.
  Reliez le sèche-linge et la hotte avec le système de conduites. L'extrémité sertie des sections du conduit doit être orientée vers l'extérieur.
  - N'utilisez PAS de vis métallique pour assembler les conduits. Les joints doivent être maintenus par du ruban adhésif.
  - N'utilisez jamais de conduit d'évacuation flexible en plastique.
  - Conseil pour une installation étanche: installez une section du système d'évacuation sur votre sèche-linge, avant la mise en place définitive.
  - Servez-vous de ruban adhésif pour maintenir cette section en place sur le sèche-linge, mais veillez à ne pas couvrir les évents de ventilation situés à l'arrière du sèche-linge.
- Consultez la section « Normes électriques » à la page 16.
   AVANT TOUTE MISE EN MARCHE OU TEST, observez les consignes de mise à la terre présentées dans la section « Mise à la terre » à la page 9.



#### **AVERTISSEMENT - MODÈLES POUR LES ÉTATS-UNIS :**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION** - Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour un **BRANCHEMENT 3 FILS**. Le châssis du sèche-linge est relié à la terre par un conducteur neutre au niveau du bornier.

Un **BRANCHEMENT À 4 FILS** est requis dans les cas suivants : nouvelles constructions, habitations rénovées, mobil homes, réglementations locales n'autorisant pas la mise à la terre via le conducteur neutre. Si vous utilisez un système à 4 fils, vous ne pouvez pas mettre le châssis du sèche-linge à la terre via le conducteur neutre au niveau du bornier. Consultez les instructions suivantes pour « **Raccordement électrique** » à la page **16**.

Retirez le cache du bornier.

Introduisez le cordon d'alimentation équipé d'un réducteur de tension homologué UL par l'orifice découpé dans le panneau à proximité du bornier.



Vous devez impérativement utiliser un réducteur de tension.

Ne desserrez pas les écrous déjà fixés au bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille longue de 3/8 pouce (1 cm).







6. Consultez la section « Systèmes fonctionnant au gaz » à la page 15.

Retirez le capuchon de protection du filet au pas du gaz. Appliquez sur tous les raccords filetés un matériau de joint d'étanchéité pour canalisation ou une bande de Téflon sur 1½ tour.



Le matériau de joint d'étanchéité utilisé doit être résistant à l'action des gaz de pétrole liquéfié.

Branchez l'alimentation en gaz sur votre sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité filetée femelle 3/4 pouce (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité filetée mâle de 3/8 pouce (1 cm) du sèche-linge.

Serrez fermement les raccords de la conduite de gaz.


Ouvrez l'arrivée du gaz.

Confirmez l'absence de fuite de gaz au niveau des raccords, à l'aide d'une solution savonneuse.

Si des bulles apparaissent, resserrez les raccords et recommencez le test. N'utilisez JAMAIS de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

#### Inversion du hublot

- 1. Débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
- 3. Soulevez le hublot et retirez-le du sèche-linge.




4. Retirez les deux vis du panneau avant.




5. Retirez les deux vis sur le côté opposé de la charnière du hublot.



6. Retirez les deux vis du dispositif de fermeture.



7. Remontez les deux vis dans les trous internes.







8. Retirez une vis de la charnière du hublot.



La vis sert à préfixer le hublot au panneau avant.

9. Remontez les vis dans les autres trous.




10. Placez le hublot de l'autre côté et refixez-le sur le sèche-linge.



11. Remontez le dispositif de fermeture.







### Liste de contrôle final pour l'installation

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduites d'évacuation sont installées et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- AUCUN conduit flexible en plastique n'est utilisé.
- Le matériel d'évacuation est en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Modèles au gaz : l'arrivée de gaz est ouverte et aucune fuite de gaz n'est détectée.
- Allumez votre sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne correctement, puis éteignez-le.






### ■ Instructions et conseils d'utilisation




Afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes, consultez la section CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.

### Présentation du panneau de commandes

Modèles électriques

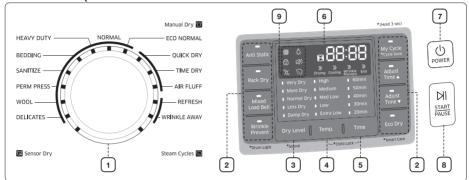

#### Modèles au gaz

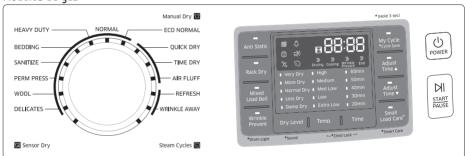

#### 1. Sélecteur de cycle

Pour choisir un cycle, positionnez le sélecteur sur le programme de votre choix.

Le témoin lumineux s'allume en regard du programme. Les programmes ECO NORMAL (ÉCO NORMAL), NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), BEDDING (LITERIE), SANITIZE (STÉRILISATION), PERM PRESS (REPASSAGE FACILE), WOOL (LAINE), et DELICATES (DELICAT) sont des programmes avec Détecteur de séchage.

La fonction Détecteur de séchage détecte automatiquement l'humidité du linge et éteint le sèche-linge une fois le niveau de sécheresse (très sec à légèrement humide) atteint.

PROGRAMME	ARTICLES RECOMMANDÉS	DÉTAILS			
ECO NORMAL (ÉCO NORMAL)	Coton, vêtements de travail, lin	Pour réduire consommation d'énergie. Ce fonction ajuste les temps et température du cycle pour une afficacité accrue.			







PROGRAMME	ARTICLES RECOMMANDÉS	DÉTAILS			
NORMAL (NORMAL)	Coton, vêtements de travail, lin, charges mixtes	Le cycle NORMAL (NORMAL) est adapté à la plupart des textiles y compris le coton, les sous-vêtements et le lin. (Si ce programme est sélectionné, la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux descriptions concernant l'option Eco Dry (Séchage Éco) à la page suivante.)			
HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	Pièces au tissu épais, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail	Ce programme permet de sécher à température élevée des tissus épais, tels que les jeans, le velours côtelé ou les vêtements de travail.			
BEDDING (LITERIE)	Objets volumineux, tels que les couvertures, les draps, les couettes et les oreillers.	Ce programme permet de sécher des objets volumineux, comme les couvertures, les draps et les couettes.			
SANITIZE (STÉRILISATION)	Literie, rideaux, vêtements d'enfant	Ce programme haute température permet de stériliser votre linge au cœur du tissu lors du cycle de séchage. Ce programme est idéal pour nettoyer literie et rideaux.			
PERM PRESS (REPASSAGE FACILE)	Chemises, tissus synthétiques, lainages, tissus infroissables en coton, tissus infroissables	Ce programme permet le séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.			
WOOL (LAINE)	Pour lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement. (Charge maximale : 3 livres)	Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèchelinge uniquement.			
DELICATES (DÉLICAT)	Sous-vêtements, chemisiers, lingerie	Ce programme est conçu pour le séchage à basse température des articles fragiles.			
QUICK DRY (SÉCHAGE RAPIDE)	Petites charges	Ce programme permet d'effectuer un cycle de séchage de 30 minutes.			
TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE)	Toute charge	Ce programme permet de sélectionner la durée de séchage souhaitée en minutes. (Si ce programme est sélectionné, la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux descriptions concernant l'option « Eco Dry » (Séchage Éco) à la page suivante.)			
AIR FLUFF (AIR FROID)	Mousse, caoutchouc, matières plastiques	Ce programme refroidit le linge à la température de la pièce.			
REFRESH (RAFRAÎCHIR)	Chemises, pantalons, couettes, oreillers	Ce programme anti-froissage et désodorisant est conçu pour un à quatre articles secs. Il injecte une faible quantité de vapeur dans le tambour du sèche-linge, quelques minutes après le début du cycle de séchage à chaud.			
WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSAGE)	Chemises, pantalons, chemisiers	Ce programme permet de défroisser le linge resté dans une armoire, etc. Il offre un défroissage grâce à un traitement à la vapeur optimal.  Vous pouvez changer la durée de séchage. (Durée minimale : 20 minutes)  *Pour de meilleurs résultats, ne chargez pas plus de 3 articles.			







#### 2. Options de programme

Anti Static (Anti- statique)	Cette option permet de réduire l'électricité statique par frottement du linge et de pulvériser de la vapeur lors de la dernière période du programme de séchage.  Elle est uniquement disponible avec : NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), PERM PRESS (REPASSAGE FACILE), DELICATES (DÉLICAT) (Le niveau de séchage de chaque programme est supérieur à celui du programme Normal) et le programme TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE).  Afin de réduire l'électricité statique, le tambour peut être mis en pause au cours du fonctionnement.  Cette option est disponible avec le programme TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE). La seule température disponible est Extra Low (Très basse) (Consultez la section « Grille de séchage » à la page 29.)				
Rack Dry (Grille de séchage)					
Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte)	La sonnerie de charge mixte qui vous avertit que le niveau de séchage moyen dans une charge est humide (séché à 80 %) Cela vous permet de prendre les éléments que vous ne souhaitez pas entièrement secs ou qui sèchent rapidement hors du sèche-linge tout en permettant aux autres de continuer à sécher.  Vous pouvez sélectionner cette fonction avec tous les programmes Sensor Dry (Détecteur de séchage) à l'exception de WOOL (LAINE) et SANITIZE (STÉRILISATION). Les sélections de niveau de séchage sont limitées à Normal Dry (Normal), More Dry (Séchage fort) et Very Dry (Séchage très fort).				
Wrinkle Prevent (Prévention des faux-plis)	Cette fonction assure 180 minutes de rotation à froid par intermittence à la fin du programme pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur le bouton Wrinkle Prevent pour activer cette fonction.  Le voyant situé au-dessus du bouton s'allume lorsque la fonction Wrinkle Prevent (Prévention des faux-plis) est sélectionnée.  Une fois que le linge est sec, vous pouvez le retirer à tout moment du sèche-linge pendant le cycle Wrinkle Prevent (Prévention des faux-plis).				
My Cycle (Mon cycle)	Choisissez le programme, la température, le niveau de séchage, etc. que vous préférez (reportez-vous à la section « <b>My Cycle (Mon cycle)</b> » à la page <b>31</b> .)				
Adjust Time (Réglage du temps)	Vous pouvez allonger ou raccourcir la durée de séchage automatiquement préconfigurée des cycles de séchage manuel (Programmes TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE), QUICK DRY (SÉCHAGE RAPIDE), ou AIR FLUFF (AIR FROID) et le programme WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSAGE).  Pour allonger ou raccourcir la durée d'un programme, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas Adjust Time (Réglage du temps) jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche.				
Small Load Care™ (Modèles à gaz uniquement)	Cette option permet de contrôler le taux de fonctionnement pour le séchage des faibles charges du programme Sensor Dry (Détecteur de séchage).  Elle est uniquement disponible avec : les programmes NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), PERM PRES (REPASSAGE FACILE) et DELICATES (DÉLICAT).  Cette option ne peut pas être sélectionnée/annulée lorsque le programme de séchage est en cours.  Afin d'augmenter l'efficacité du séchage et de contrôler le taux de fonctionnement, le tambour peut être mis en pause durant le fonctionnement.				
Eco Dry (Séchage Éco) (Modèles électriques uniquement)	Cette fonction est disponible dans les programmes NORMAL (NORMAL) et TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE). Lorsque la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée, le séchage dure plus longtemps mais la consommation électrique est réduite.  (Lorsque la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée, le temps de séchage peut être allongé jusqu'à 3 fois en fonction de la température spécifiée et de la quantité de linge à sécher. Lors de l'expédition de l'appareil, la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut.)				







#### 3. Dry Level (Niveau de séchage)

Pour sélectionner le niveau de séchage en mode NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT) ou d'autres programmes avec Détecteur de séchage, appuyez sur le bouton Dry Level (Niveau de séchage). Un voyant s'allume à côté du niveau de séchage souhaité.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les différents paramètres. Pour obtenir un séchage parfait sur des volumes de linge plus importants, vous pouvez utiliser les paramètres Very Dry (Séchage très fort) ou More Dry (Séchage fort). Le paramètre Less Dry (Séchage faible) convient mieux aux tissus légers ou si vous souhaitez que les vêtements ressortent légèrement humides en fin de programme. Le paramètre Damp Dry (Légèrement humide) a été conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension.

#### 4. Temp. (Température)

Pour sélectionner la température adaptée à la charge, appuyez sur le bouton Temp. (Température). Un voyant s'allume à côté de la température désirée. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les différents paramètres.

High (Élevée)	Pour le linge en coton résistant ou portant l'étiquette Séchage en machine autorisé.
Medium (Moyenne)	Pour les tissus infroissables, le synthétique, les cotons légers et le linge portant l'étiquette Séchage en machine à température moyenne.
Med Low (Moyenne faible)	Produit une chaleur moins élevée que l'option Medium (Moyenne), adaptée aux tissus synthétiques et lainages lavables.
Low (Basse)	Pour les articles sensibles à la chaleur, dont l'étiquette indique Séchage en machine à froid ou tiède.
Extra Low (Très basse)	Séchage à la plus basse température possible.

#### 5. Time (Durée)

Vous pouvez ajuster le temps de séchage en appuyant sur le bouton de sélection Time (Durée) lorsque vous utilisez les programmes de séchage manuel.

Lors d'un programme avec Détecteur de séchage, le voyant de durée est éteint car le temps de séchage est déterminé par le niveau d'humidité.

#### 6. Affichage DEL

La fenêtre d'affichage montre la durée estimée restante du programme une fois que vous avez appuyé sur le bouton Démarrer/Pause. La durée estimée restante peut varier au fur et à mesure de la progression du programme.

Le voyant Drying (séchage) s'allume et reste allumé jusqu'à la fin du programme.

Lorsque le sèche-linge entre en phase de refroidissement, le voyant de refroidissement s'allume.

Lorsque le sèche-linge est en mode Wrinkle Prevent (Prévention des faux plis), le voyant correspondant s'allume. Lorsque le programme est terminé, la mention « End » (Fin) s'affiche à l'écran, jusqu'à ce que vous ouvriez le hublot du sèche-linge ou que vous appuyiez sur le bouton Power (Marche/Arrêt).

Si votre sèche-linge est en pause pendant un programme, les voyants clignotent jusqu'à ce que vous appuyiez sur Start/Pause (Démarrer/Pause).

#### 7. Power (Marche/Arrêt)

Appuyez une fois pour allumer le sèche-linge. Appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre. Si le sèche-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

#### 8. Start/Pause (Départ/Pause)

Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.

#### 9. voyants

	Vérification du filtre		Signal sonore désactivé
<u>,</u>	Éclairage du tambour		Capteur de ventilation (Le capteur de ventilation est uniquement disponible sur le modèle DV45H6300*.)
<u></u>	Sécurité enfant	(S)	Vapeur

Français - 25







### ■ Chargement du sèche-linge

- N'introduisez gu'une seule charge de linge lavé à la fois dans votre sèche-linge.
- Un mélange de textiles épais et légers séchera différemment ; ainsi, à la fin du programme de séchage, les textiles légers risquent d'être secs alors que les textiles épais seront encore humides.
- Ajoutez un ou plusieurs articles similaires dans votre sèche-linge lorsque seul un ou deux articles ont besoin d'être séchés.
  - Ceci améliore l'action du tambour et l'efficacité du séchage.
- Une surcharge de linge réduit l'action du tambour et induit un séchage non uniforme, ainsi gu'un froissage excessif de certains tissus.



Si vous insérez du linge dans le sèche-linge alors qu'il est extrêmement emmêlé, immédiatement après que le lave-linge a terminé un programme de lavage ou d'essorage, cela peut affecter l'efficacité du séchage ou provoquer l'ouverture de la porte. Nous vous recommandons de démêler le linge correctement avant de l'insérer.

#### Mise en marche

- 1. Chargez votre sèche-linge sans tasser le linge (Surtout, NE LE SURCHARGEZ PAS).
- 2. Fermez le hublot.
- 3. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « **Présentation** des programmes » à la page suivante.)
- Appuyez sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause).
- 5. Le voyant du sèche-linge s'allume.
- **6.** Une estimation de la durée du programme apparaît sur l'écran. La durée varie avec le taux d'humidité.



- Lorsque le programme est terminé, la mention « End » (Fin) s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur le bouton Power (Marche/Arrêt) annule le programme et arrête le sèche-linge.
- Les voyants Drying (Séchage), Cooling (Refroidissement) et Wrinkle Prevent (Prévention des faux-plis) s'allument lorsque le programme entame ces cycles de séchage.



Ne posez aucun objet sur le sèche-linge lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.







### ■ Présentation des programmes

#### Prédéfini

PROGRAMME		VOLUME DE	NIVEAU DE SÉCHAGE		TEMPÉRATURE		
		CHARGE	Prédéfini	Réglable	Prédéfini	Réglable	
	ECO NORMAL (ÉCO NORMAL)	Moyen	Séchage normal	0	Très basse	-	
	NORMAL (NORMAL)	Grand	Séchage normal	0	Élevée	0	
	HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	Grand	Séchage normal	0	Élevée	-	
Détecteur de	BEDDING (LITERIE)	Grand	Séchage normal	0	Élevée	-	
séchage	SANITIZE (STÉRILISATION)	Grand	Séchage très fort	-	Élevée	-	
	PERM PRESS (REPASSAGE FACILE)	Moyen	Séchage normal	0	Moyenne	-	
	WOOL (LAINE)	Faible	Séchage normal	-	Basse	-	
	DELICATES (DÉLICAT)	Moyen	Séchage normal	0	Très basse	-	
C falsa na	QUICK DRY (SÉCHAGE RAPIDE)	Faible	-	-	Élevée	-	
Séchage manuel	TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE)	Grand	-	-	Élevée	0	
	AIR FLUFF (AIR FROID)	Faible	-	-	-	-	
Cyclos vane	REFRESH (RAFRAÎCHIR)	Faible	-	-	Élevée	-	
Cycles vapeur	WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSAGE)	Faible	-	-	Élevée	-	

#### Recommandations à propos du volume des charges

Pour un résultat optimal, respectez ces recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

Grand	Remplissez le tambour aux 3/4 environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.				
Moyen	Remplissez le tambour à la moitié environ.				
Faible	Remplissez le tambour de 3 à 5 articles (pas plus du 1/4).				







### Options

		OPTIONS DISPONIBLES						
PROGRAMME		Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte)	Adjust time Up/Down (Réglage de durée Augmenter/ Diminuer)	Eco Dry (Séchage Éco)	Small Load Care™	Anti Static (Anti- statique)	Wrinkle Prevent (Prévention des faux- plis)	
	ECO NORMAL (ÉCO NORMAL)	0	-	-	-	-	0	
	NORMAL (NORMAL)	0	-	0	0	0	0	
	HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	0	-	-	0	0	0	
Détecteur de	BEDDING (LITERIE)	0	-	-	-	-	0	
séchage	SANITIZE (STÉRILISATION)	-	-	-	-	-	0	
	PERM PRESS (REPASSAGE FACILE)	0	-	-	0	0	0	
	WOOL (LAINE)	-	-	-	-	-	0	
	DELICATES (DÉLICAT)	0	-	-	0	0	0	
	QUICK DRY (SÉCHAGE RAPIDE)	-	0	-	-	-	0	
Séchage manuel	TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE)	-	0	0	-	0	0	
	AIR FLUFF (AIR FROID)	-	0	-	-	-	0	
Cycles	REFRESH (RAFRAÎCHIR)	-	-	-	-	-	0	
vapeur	WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSAGE)	-	0	-	-	-	0	








## ■ Grille de séchage

#### ■ Installation du support de séchage

- 1. Ouvrez le hublot du sèche-linge.
- 2. Placez la grille de séchage dans le tambour, en positionnant le bord avant de la grille (A) sur le dessus du filtre à peluches.
- 3. Insérez les deux pieds arrière dans les orifices situés sur la paroi arrière du sèche-linge, puis appuyez sur le centre de la grille pour la fixer.
- **4.** Posez les articles à sécher sur le support en laissant suffisamment d'espace entre eux de manière à ce que l'air puisse circuler correctement.
- 5. Fermez le hublot du sèche-linge.
- 6. Appuyez sur le bouton Rack Dry (Grille de séchage) en mode TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE) puis sélectionnez la durée en fonction de l'humidité et du poids du linge. Le support de séchage peut également être utilisé en mode AIR FLUFF (AIR FROID).

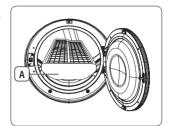

ARTICLES	TEMPÉRATURES CONSEILLÉES
Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur le support)	Extra Low (Très basse) (programme TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE))
Peluches (garnies de fibres coton ou polyester)	Extra Low (Très basse) (programme TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE))
Peluches (garnies de mousse ou de caoutchouc)	AIR FLUFF (AIR FROID)
Oreillers à base de caoutchouc mousse	AIR FLUFF (AIR FROID)
Baskets	AIR FLUFF (AIR FROID)



Sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.







#### Sécurité enfant

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le sèche-linge.

#### Activation/Désactivation

Pour activer ou désactiver la sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Temp. (Température)** et **Time (Durée)** pendant 3 secondes.

#### ■ Informations sur la sécurité enfant

- 1. Vous pouvez activer cette fonction alors que le sèche-linge fonctionne.
- Lorsque la sécurité enfant est activée, aucun bouton ne peut-être utilisé à l'exception du bouton d'alimentation (Power); pour utiliser les autres boutons, vous devez désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfant).
- 3. Le voyant « Sécurité enfant 🖨 » s'allume.



- Si le sèche-linge est remis en marche, la sécurité enfant reste activée.
- Pour la désactiver, suivez les consignes ci-dessus.



Si les boutons, à l'exception du bouton **Power (Marche/Arrêt)**, ne répondent pas, vérifiez le voyant Child Lock (Sécurité enfant). Si la fonction Child Lock (Sécurité enfant) est activée, suivez les consignes ci-dessus pour la désactiver.

## I Éclairage du tambour

Cette fonction permet d'éclairer le tambour lorsque le sèche-linge est en marche.

#### Activation/Désactivation

Pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour, appuyez sur le bouton **Wrinkle Prevent (Prévention des faux plis)** pendant 3 secondes.



L'éclairage du tambour peut être activé ou désactivé lorsque le sèche-linge fonctionne ou non.

Si vous ne désactivez pas l'éclairage du tambour dans les 5 minutes suivant son activation, celui-ci s'éteindra automatiquement.

## ■ Signal sonore désactivé

Utilisez cette fonction pour désactiver le signal sonore des boutons et du fonctionnement.

#### Activation et désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction Sound Off (Signal sonore désactivé), appuyez sur le bouton **Dry Level (Niveau de séchage)** pendant 3 secondes.

#### ■ Informations concernant le Signal sonore désactivé :

- 1. Vous pouvez activer cette fonction alors que le sèche-linge fonctionne.
- Une fois cette fonction activée, le signal sonore des boutons et du fonctionnement est éteint jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.
- 3. Le voyant « Sound Off (Signal sonore désactivé) > s'allume.



Si vous ne désactivez pas la fonction Sound Off (Signal sonore désactivé) lorsque vous éteignez votre sèche-linge, elle sera toujours active lorsque vous le rallumerez. Pour la désactiver, suivez les consignes ci-dessus.







## ■ My Cycle (Mon cycle)

#### ■ Charger

- Appuyez sur le bouton My Cycle (Mon cycle) pendant moins de 3 secondes pour activer ce mode dans lequel tous les réglages de programme et les options sélectionnées sont enregistrés.
- Le voyant My Cycle (Mon cycle) s'allume lorsque le mode est actif.
- Si vous n'avez pas configuré de réglages pour My Cycle (Mon cycle), les réglages de programme par défaut sont chargés.

#### ■ Enregistrer

Vous pouvez ajouter et enregistrer vos options préférées dans My Cycle (Mon cycle).

- 1. Tournez la molette pour sélectionner un programme.
- Réglez les options nécessaires pour le programme sélectionné. Pour plus de détails sur chaque programme et les options, reportez-vous à la page 27.
- 3. Appuyez et maintenez le bouton **My Cycle (Mon cycle)** pendant plus de 3 secondes pour enregistrer les options du programme. Le voyant My Cycle (Mon cycle) cliqnote pendant que les options sont enregistrées.



L'option Wrinkle Prevent (Prévention des faux plis) n'est pas disponible pour la fonction My Cycle (Mon cycle).

#### ■ Smart Care

Cette fonction vous permet de vérifier l'état du sèche-linge à l'aide d'un smartphone.

- Appuyez et maintenez les boutons Eco Dry (Séchage Éco) (pour les modèles électriques) ou Small Load Care (Pour les modèles au gaz) durant 3 secondes lorsqu'une erreur se produit ou si vous n'avez actionné aucun bouton du sèchelinge après sa mise sous tension.
- 2. Lorsque la fonction Smart Care est activée, le voyant situé sur la fenêtre d'affichage tourne pendant 2 ou 3 secondes puis le code d'erreur apparaît sur l'écran.
- 3. Lancez l'application Smart Care sur votre smartphone.



La fonction Smart Care a été optimisée pour : les séries Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être prise en charge pour certains modèles).

- 4. Si l'appareil photo du smartphone est mis au point sur le panneau d'affichage du sèche-linge, l'affichage et le message d'erreur sont reconnus automatiquement et le type d'erreur et les mesures à prendre s'affichent sur le smartphone.
- 5. Si le smartphone ne reconnaît pas le code d'erreur plusieurs fois, veuillez saisir manuellement le code d'erreur affiché sur le panneau du sèche-linge dans l'application Smart Care.

### ■ Téléchargement de l'application Smart Care

Téléchargez l'application Samsung Laundry App sur votre smartphone via Android market ou Apple App store. (Terme de recherche : Samsung Smart Washer/Dryer (lave-linge/sèche-linge intelligent Samsung))

## Consignes à suivre lors de l'utilisation de Smart Care

- Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe fluorescente ou d'un voyant se reflète sur le panneau d'affichage du lavelinge, le smartphone est susceptible de ne pas reconnaître le panneau ou le message d'erreur facilement.
- Si vous maintenez le smartphone avec un angle relatif trop important par rapport à l'avant du panneau d'affichage, il
  peut ne pas être en mesure de reconnaître le code d'erreur. Pour de meilleurs résultats, maintenez le smartphone de
  sorte que l'avant du panneau et le smartphone soient parallèles ou quasiment.







### ■ Capteur de ventilation



Le capteur de ventilation est uniquement disponible sur le modèle DV45H6300\*.

Votre sèche-linge Samsung est équipé d'un capteur de ventilation qui détecte et vous prévient lorsque les conduits doivent être nettoyés. Conservez votre sèche-linge propre et efficace en nettoyant les conduits lorsque vous y êtes invité.

#### Le capteur de ventilation détecte tous les colmatages de conduit

Vous pouvez voir s'il y a un colmatage de conduit à partir du voyant du « Capteur de ventilation 🔏 » de l'affichage numérique.

Niveau	Message	État	Solution
0	Le voyant du « Capteur de ventilation 🄀 » est éteint.	Le conduit est exempt de colmatages.	-
1	Le voyant du « Capteur de ventilation <b>光</b> » s'allume.	Lorsqu'une partie du conduit ou du filtre à peluches est bloquée par les peluches ou un corps étranger. Lorsque la résistance est élevée en raison d'un conduit trop long ou coudé.	Vérifiez le raccordement de conduit et raccourcissez-le et redressez-le au besoin. Vérifiez le filtre à peluches ou le conduit et nettoyez-le au besoin.
2	Le voyant du « Capteur de ventilation	Lorsque le conduit est bloqué par les peluches ou un corps étranger. Lorsque la résistance est très élevée en raison d'un conduit beaucoup trop long ou exagérément coudé.	Vérifiez le raccordement de conduit et raccourcissez-le et redressez-le au besoin. Vérifiez le filtre à peluches ou le conduit et nettoyez-le dès que possible.

Dans l'état du NIVEAU 2, ce voyant clignote pendant 3 heures après la fin du programme. (Si la fonction de prévention des faux plis est activée, ce message s'affiche pendant 3 heures.)

Si le bouton Power (Marche/Arrêt) est appuyé ou si le hublot est ouvert, l'alimentation est immédiatement coupée.



Pour plus d'informations sur l'installation du conduit, reportez-vous à la section « **Conditions requises en matière de conduits** » à la page **12**.

- Bien que le sèche-linge soit disponible même si le message de colmatage s'affiche, le temps de séchage peut être prolongé.
- Si le message du NIVEAU 1 s'affiche lors de la première mise en marche du sèche-linge après l'installation, vérifiez le raccordement et nettoyez le conduit. Si le message du NIVEAU 1 s'affiche même après avoir vérifié et nettoyé le conduit, ceci peut signifier la présence de restrictions dans le conduit dues à la longueur, à l'état, etc. Si cela se produit, vous pouvez utiliser le sèche-linge normalement et aucune contre-mesure ne doit être prise. Cependant, le temps de séchage peut être prolongé ou les performances du sèche-linge peuvent être dégradées.







## Entretien et nettoyage

#### ■ Panneau de commande

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.

Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

Certains détachants pour tissu peuvent endommager le revêtement du panneau de commande.

Appliquez donc ces produits à l'écart de votre sèche-linge et essuyez immédiatement toute projection ou tout excès.

#### ■ Tambour

Retirez les taches de crayon, d'encre ou de teinture (sur les articles neufs comme les serviettes ou les jeans), à l'aide d'un détachant universel.

Frottez ensuite avec une vieille serviette ou un chiffon, pour retirer toute substance restante (tache ou détachant).

Une fois ces étapes terminées, il est possible que les taches soient encore visibles mais elles ne devraient pas salir le reste du linge.

## ■ Tambour en acier inoxydable

Pour nettoyer un tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable.

Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.

## ■ Extérieur du sèche-linge

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.

Protégez la surface des objets pointus.

N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Utilisez le socle prévu à cet effet ou une boîte de rangement. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur du sèche-linge.

Les faces du sèche-linge étant lisses et brillantes, elles sont sensibles aux rayures et aux coups.

Évitez de les endommager lorsque vous utilisez le sèche-linge.

## I Système d'évacuation du sèche-linge


Vous devez l'inspecter et le nettoyer une fois par an pour garantir des performances optimales. Nettoyez l'extérieur de la hotte plus fréquemment pour garantir son bon fonctionnement.

## ■ Nettoyage du filtre à peluches

- Après chaque séchage.
- · Pour réduire la durée de séchage.
- Pour un meilleur rendement énergétique.



Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.

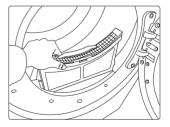







# ■ Conseils d'entretien du linge

## Conseils d'entretien du linge

Respectez les symboles textiles ou les consignes du fabricant concernant le séchage des articles spéciaux. Si aucun symbole textile n'est fourni, observez les consignes suivantes.

Couvre-lits et couettes	Reportez-vous aux symboles figurant sur les étiquettes pour le programme BEDDING (LITERIE).  Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.  Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le sèche-linge pour assurer un séchage homogène.
Couvertures	Sélectionnez le programme NORMAL (NORMAL) et ne séchez qu'une couverture à la fois pour garantir un séchage optimal.  Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.
Rideaux et tentures	Sélectionnez le programme PERM PRESS (REPASSAGE FACILE) et une température moyenne pour réduire le froissage. Séchez ce type de linge par petits volumes pour obtenir de meilleurs résultats et sortez-le dès que possible.
Couches en tissu	Sélectionnez le programme NORMAL (NORMAL) et la température High (Élevée) pour les couches en tissu ouaté et duveteux.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Sélectionnez le programme NORMAL (NORMAL) et la température Medium (Moyenne).  Ajouter quelques serviettes sèches pour accélérer le séchage et absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne séchez PAS ces articles à chaud. Servez-vous du programme AIR FLUFF (AIR FROID).  AVERTISSEMENT : sécher un article à base de caoutchouc à chaud risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Sélectionnez le programme NORMAL (NORMAL). Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher l'article. NE séchez PAS des oreillers à base de capoc ou de mousse dans le sèche-linge. Servez-vous du programme AIR FLUFF (AIR FROID).
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Sélectionnez le programme AIR FLUFF (AIR FROID) ou TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE) et la température Low (Basse) ou Extra Low (Très basse), en fonction des symboles figurant sur l'étiquette.

#### CE QUE VOUS DEVEZ ÉVITER DE METTRE DANS LE SÈCHE-LINGE :

- Articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.).
- Lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette.
- Articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire, ou articles imprégnés d'essence.







# ■ Dépannage

# Vérifiez les points suivants si votre sèche-linge...

PROBLÈME	SOLUTION		
Ne se met pas en route.	<ul> <li>Assurez-vous que le hublot est bien fermé.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique opérationnelle.</li> <li>Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.</li> <li>Appuyez de nouveau sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause) en cas d'ouverture du hublot en cours de programme.</li> </ul>		
Ne chauffe pas.	<ul> <li>Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.</li> <li>Sélectionnez une autre température que Air Fluff (Air froid).</li> <li>Sur un sèche-linge à gaz, vérifiez que l'alimentation en gaz est ouverte.</li> <li>Nettoyez le filtre à peluches et le conduit d'évacuation.</li> <li>Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du programme.</li> </ul>		
Ne sèche pas.	<ul> <li>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus, plus</li> <li>Vérifiez que la hotte extérieure s'ouvre et se ferme sans problème.</li> <li>Vérifiez que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an.</li> <li>Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 pouces.</li> <li>Évitez de surcharger le tambour 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à sécher.</li> <li>Triez les articles : légers d'un côté, épais de l'autre.</li> <li>Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène.</li> <li>Vérifiez que le sèche-linge essore correctement le linge pour évacuer la quantité d'eau adéquate.</li> <li>La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes.</li> </ul>		
Fait du bruit.	<ul> <li>Vérifiez le linge à la recherche de pièces de monnaie, de boutons décousus, de clous, etc. Retirez aussitôt ces objets.</li> <li>Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz du sèche-linge (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du programme de séchage.</li> <li>Vérifiez que le sèche-linge est correctement mis à niveau, comme indiqué dans les consignes d'installation.</li> <li>Il est normal que le sèche-linge émette un « bourdonnement », du fait de la grande vitesse de déplacement de l'air à travers le tambour du sèche-linge et le système d'évacuation.</li> </ul>		
Ne sèche pas le linge uniformément.	<ul> <li>Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne pas sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le niveau de séchage sélectionné. Ceci est tout à fait normal. Sélectionnez le programme Very Dry (Séchage très fort), au besoin.</li> <li>Si vous faites sécher un article épais avec une charge légère, par exemple une serviette de toilette avec des draps, il est possible que l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le reste du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. Triez les articles, légers d'un côté, épais de l'autre, pour obtenir des résultats de séchage homogènes.</li> </ul>		







PROBLÈME .	SOLUTION
LKORTEME	
Dégage une odeur.	<ul> <li>Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent entrer dans le sèchelinge via l'air ambiant. Cette situation est normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauffe, l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l'extérieur.</li> <li>Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez longuement la pièce avant d'utiliser le sèche-linge.</li> </ul>
S'arrête avant que le linge ne soit sec.	<ul> <li>Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez du linge ou quelques serviettes et relancez le programme.</li> <li>Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez du linge et relancez le sèche-linge.</li> </ul>
Les vêtements sont pelucheux.	<ul> <li>Assurez-vous que le filtre est propre avant chaque cycle. Sur les charges produisant beaucoup de peluches, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle.</li> <li>Certains tissus produisent une grande quantité de peluches (par exemple, les serviettes en coton). Ces articles doivent être séchés séparément des tissus qui attirent particulièrement les peluches (comme un pantalon en velours)</li> <li>Si la quantité de linge lavé est trop importante, séparez-la en plusieurs petits volumes pour le séchage.</li> <li>Vérifiez soigneusement les poches des vêtements avant de les laver et de les sécher.</li> </ul>
Les vêtements sont encore froissés après le programme Wrinkle-Care (Anti-froissement).	<ul> <li>Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité.</li> <li>Chargez moins de vêtements et de préférence des articles similaires.</li> </ul>
Les vêtements gardent une odeur après le programmeRefresh (Rafraîchir).	Les tissus présentant une odeur forte doivent être sèche selon un cycle normal.
De l'eau s'écoulepar la buse au démarragedu programmeSteam-Care (Vapeur).	Il s'agit de la condensation de la vapeur. Ce phénomène s'arrête tout seul en peu de temps.
L'eau vaporisée est invisible lors du programme Steam-Care (Vapeur).	Il est difficile de voir les minuscules gouttes d'eau vaporisées lorsque le hublot est fermé.
Période prolongée	Vérifier charge appropriée (vêtements) du cycle, (voir page 23).







## Codes d'erreur

Des codes système s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le sèche-linge.

AFFICHAGE DE L'ERREUR	SIGNIFICATION	SOLUTION
tE	La résistance de la thermistance est très faible ou très élevée.	Nettoyez le filtre ou le système d'aération. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
HE	Température de chauffe non valide lors du fonctionnement du sèche-linge.	Appelez le service de dépannage.
dE	Fonctionnement du sèche-linge avec le hublot ouvert	Nettoyez le hublot, puis redémarrez. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
bE2	État de touche non valide.	Vérifiez qu'AUCUN bouton NE reste enfoncé de façon continue. Essayez de relancer le programme. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
FE	Fréquence de source d'alimentation non valide	Essayez de relancer le programme. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.
9E1	Problème d'ordre électronique (Erreur de surtension)	Appelez le service de dépannage.
AE	Problème d'ordre électronique (Erreur de communication)	Appelez le service de dépannage.
EEE	État non valide de la communication Eeprom	Appelez le service de dépannage.
dF	État non valide du hublot.	Appelez le service de dépannage.

Pour tout autre code non répertorié ici, appelez le 1-800-SAMSUNG (726-7864)







## Annexe

## Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au lavage, au blanchiment, au séchage, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage		Consignes spéciales		Symboles de nettoyage	
$\Box$	Normal		Séchage en suspension	**	Ne pas laver
	Infroissable / Anti-froissement	III	Séchage sans essorage	>¢	Ne pas tordre
	Délicat		Séchage à plat	*	Agent de blanchiment interdit
	Lavage main	Séchag	e	<b>₩</b>	Pas de séchage machine
Tempé	rature de l'eau**	·	Élevée	<b>—</b>	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
•••	Chaude	<u></u>	Moyenne	2	Pas de repassage
••	Tiède	0	Basse	Nettoya	ge à sec
•	Froide	0	Toutes températures	0	Nettoyage à sec autorisé
Agent	de blanchiment		Pas de séchage	8	Nettoyage à sec interdit
	Tout type d'agent de blanchiment autorisé (si nécessaire)	Tempé	rature fer ou vapeur		Séchage en suspension
	Non chloré (non décolorant) Agent de blanchiment (si nécessaire)		Élevée	Ш	Séchage sans essorage
	Programme de séchage machine	<u></u>	Moyenne	⊡	Séchage à plat
Norma	I	$\overline{a}$	Basse		
	Infroissable / Anti-froissement				
	Délicat				

<sup>\*\*</sup> Les points représentent la température appropriée de l'eau de lavage. Les niveaux de températures sont : Chaude 105 à 125 °F (41 à 52 °C), Tiède 85 à 105 °F (29 à 41 °C) et Froide 60 à 85 °F (16 à 29 °C). (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 60 °F (16 °C) pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)







## Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2158.

## Caractéristiques techniques

TYPE		SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
	Hauteur	38,7 pouces (98,4 cm)	
DIMENSIONS	Largeur	27 pouces (68,6 cm)	
DIMENSIONS	Profondeur, porte ouverte à 90°	53 pouces (134,5 cm)	
	Profondeur	32,4 pouces (82,3 cm)	
POIDS		125,6 livres (57 Kg)	
PUISSANCE DE CHAUFFE		5 300 W (élec.) 22 000 BTU/h (Gaz)	
TRÈS GRANDE CAPACI	TÉ	7,5 pieds cubes	







## ■ Garantie (États-Unis)

## SÈCHE-LINGE SAMSUNG

#### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Deux (2) ans pour les pièces du panneau de commande

Cette garantie limitée prend effet à la date originale d'achat. Elle ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés aux États-Unis.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG s'engage à assurer un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie. Ce service est soumis à disponibilité sur le territoire des États-Unis.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

Cette garantie limitée couvre les vices de fabrication au niveau des pièces et de la main-d'œuvre survenant à la suite d'une utilisation normale et non commerciale de ce produit et ne s'applique pas dans les cas suivants : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.









Sauf exception mentionnée dans le présent document, Samsung ne fournit aucune garantie expresse ou implicite quant à cet appareil, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, de contrefaçon ou d'aptitude à un usage particulier.

Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un tiers, une entreprise ou une personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de Samsung.

Samsung ne sera aucunement responsable en cas de perte de bénéfices, de manque à gagner, d'incapacité à réaliser des économies ou tout autre avantage financier ou d'autres dommages spéciaux, accessoires ou indirects résultant de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation de cet appareil ou d'une incapacité à utiliser cet appareil, quelle que soit la base juridique invoquée pour justifier l'assertion et même si Samsung a été avisé de l'éventualité de tels dommages.

Les indemnités financières exigées auprès de Samsung ne pourront en aucun cas excéder le prix d'achat du produit vendu par Samsung et à l'origine des dommages invoqués.

Sans limitation aux dispositions susdites, l'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités en cas de perte, de dommages ou de blessures éventuelles infligés à l'acheteur et aux biens de celui-ci et à toute autre personne et aux biens de celle-ci résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de l'appareil ou de l'incapacité à l'utiliser. Cette garantie limitée n'est valable pour personne d'autre que l'acheteur initial du produit, n'est pas transférable et énonce votre recours exclusif.

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Dans un tel cas, les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un état à un autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante : Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com







## ■ Garantie (CANADA)

## SÈCHE-LINGE SAMSUNG

#### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de matériaux, pour une période limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

Cette garantie limitée couvre les vices de fabrication au niveau des pièces et de la main-d'œuvre survenant à la suite d'une utilisation normale et non commerciale de ce produit et ne s'applique pas dans les cas suivants : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.









SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante : Samsung Electronics Canada Inc.,

Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada 1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca (English)

www.samsung.com/ca fr (Français)











Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (Français)

DC68-03380A\_REV 02





DV45H6300\* DV42H5600\*

# Secadora a gas y eléctrica Manual del usuario

# Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo o los accesorios, registre su producto en o contacte con:

www.samsung.com/register 1-800-SAMSUNG(726-7864)









# ■ Contenido

nstrucciones de seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	
Símbolos y precauciones de seguridad importantes	
Instrucciones de seguridad importantes	6
nstalación de la secadora	8
Desempaque de la secadora	
Partes de la secadora	8
Accesorios	8
Importante para el instalador	g
Requisitos básicos	g
Conexión a tierra	9
Modelos a gas.	
Modelos eléctricos	g
Consideraciones acerca de la ubicación	
Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco	
Requisitos para el tendido de conductos	
Drenaje	
Sugerencias acerca del drenaje de la secadora	
Requisitos en cuanto al gas	
Instrucciones de instalación de la Mancomunidad de Massachusetts	
Requisitos eléctricos	
Conexiones eléctricas.	
Conexión de la manguera de entrada	
Reemplazo de las piezas y los accesorios	
Instalación	
Inversión de la puerta	
Lista de verificación final de la instalación	21
Managed the Street managed and a second seco	22
Manual de instrucciones, sugerencias	
Descripción general del panel de control	
Cargue la secadora de manera adecuada	
Cómo comenzar	
Secado en estante.	
Seguro para niños	







	Sin sonido	30
	My Cycle (Mi ciclo)	31
	Smart Care	31
	Sensor de ventilación.	32
		2.2
Cuid	ado y limpieza	33
	Panel de control	33
	Tambor	33
	Tambor de acero inoxidable.	33
	Exterior de la secadora	33
	Sistema de drenaje de la secadora	33
	Limpie el filtro para pelusas	33
	erencias para prendas especiales ugerencias para prendas especiales	
Solu	ción de problemas	35
C	ontrole estos puntos si su secadora	35
C	ódigos de información	
Apéı	ndice	38
Ta	abla de indicaciones sobre la tela	38
Pr	rotección del medio ambiente	39
D	eclaración de conformidad	39







## ■ Instrucciones de seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la secadora.

# Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual. Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento o ponga en funcionamiento la secadora.

Comuníquese siempre con el fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprende.

## ■ Símbolos y precauciones de seguridad importantes



**ADVERTENCIA**: Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves o la muerte o** daños materiales.

Siga la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales. lesiones físicas o la muerte.



PRECAUCIÓN: peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas o daños materiales.



NOTA

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.





# ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales para ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto
  de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del
  electrodoméstico como adecuado para utilizar con secadoras de ropa. Los materiales para ventilación flexibles suelen
  hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y
  aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

## A PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN:

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar. No debe colocarse en la secadora ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o líquidos o sólidos inflamables hasta que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos o sólidos inflamables y sus vapores. Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, algunos limpiadores líquidos de uso doméstico, algunos quitamanchas, aquarrás, ceras y removedores de cera.
- No seque artículos que contengan goma espuma (puede estar catalogada como espuma de látex) o materiales semejantes a la goma y con textura similar en la opción de secado con calor. Los materiales de goma espuma que reciben calor pueden, en ciertas circunstancias, provocar incendios por combustión espontánea.

## ▲ QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No encienda este electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No utilice ningún teléfono de su edificio.
- Haga que todos los ocupantes se retiren del cuarto, edificio o área.
- Comuníquese inmediatamente con el proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio técnico deberán estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de reparaciones o el proveedor de gas.







## Instrucciones de seguridad importantes

## **A** ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- 2. No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes, etc., o que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se prenda fuego.
- 3. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato eléctrico.
- 4. No permita que los niños o las mascotas jueguen sobre el electrodoméstico, dentro de él o frente a él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de niños y mascotas.
- 5. Antes de retirar o descartar la secadora, retire la puerta del compartimiento de secado para evitar que los niños y las mascotas gueden atrapados dentro de la secadora.
- 6. No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando la tina esté en movimiento.
- 7. No instale o quarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- 8. No modifique los controles internos.
- 9. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
- 10. No use suavizante para ropa o productos para evitar la estática salvo que el fabricante del suavizante para ropa o del producto lo recomiende.
- 11. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
- **12.** No aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.
- 13. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- 14. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.
- **15.** No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que en la carga de ropa se prenda fuego.
- 16. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte "Requisitos eléctricos" y "Conexión a tierra" en la sección "Instalación de la secadora".
- 17. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente ni guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar este electrodoméstico a tierra.
- **18.** Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, material extraño, etc., por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres, etc. Tales objetos podrían dañar la secadora.
- 19. Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que generen una situación peligrosa.
- 20. Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- 21. Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

Español - 6







2013-12-19 🔲 1:08:06



#### **A**ADVERTENCIA

#### ■ Aparatos a gas

**ADVERTENCIA**: estos productos contienen sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos.

Los aparatos a gas pueden provocar una ligera exposición a alguna de las sustancias de la lista de la disposición 65, incluidos, entre otros, benceno, monóxido de carbono, formaldehído y hollín causada por la posible combustión incompleta de gas natural o combustibles PL.

## **⚠PRECAUCIÓN**

- 1. No se siente encima de la secadora.
- 2. Debido a las constantes mejoras a los productos, Samsung se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Para conocer detalles completos, consulte las instrucciones de instalación incluidas con su producto antes de seleccionar los gabinetes, hacer aberturas o comenzar la instalación.
- 3. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.
- **4.** Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 5. Todas las prendas limpias y sucias que contengan aceite vegetal o aceite de cocina pueden resultar peligrosas. Lavar dichas prendas en agua caliente con una dosis adicional de detergente reducirá el peligro, aunque no lo eliminará. Siempre use el ciclo Cool Down (Enfriamiento) para estas prendas con el fin de reducir la temperatura. Nunca retire estas prendas cuando la secadora se encuentre caliente ni interrumpa el ciclo de secado hasta que las prendas hayan pasado por el ciclo Cool Down (Enfriamiento). Nunca amontone o apile estas prendas cuando estén calientes.
- 6. Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños. Puede provocar lesiones personales.









## ■ Instalación de la secadora

## Desempaque de la secadora


Desempaque la secadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Asegúrese de que ha recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la secadora sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, comuníquese con el 1-800-SAMSUNG (726-7864).



#### **ADVERTENCIA**

- Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.
- Para evitar lesiones físicas o tirones, use quantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.

#### Partes de la secadora

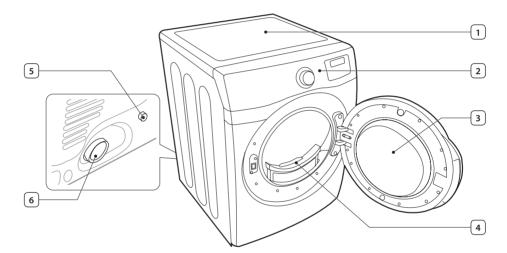


1	Cubierta superior	4	Filtro
2	Panel de control	5	Entrada de agua
3	Puerta	6	Conducto de drenaje

### Accesorios



Conector en forma de "Y"



Manguera de entrada corta



Manguera de entrada larga



Arandela de goma



## Importante para el instalador

Lea las siguientes instrucciones con detenimiento antes de instalar la secadora. Estas instrucciones se deben conservar para consultas futuras.



**ADVERTENCIA**: Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar el peligro de que un niño quede atrapado y se asfixie.

## Requisitos básicos

Asegúrese de tener todo lo necesario para realizar una instalación adecuada

- Se requiere un TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA.
- Un CABLE DE ALIMENTACIÓN para secadoras eléctricas (excepto Canadá).
- Los CONDUCTOS DE GAS (si se trata de una secadora a gas) deben cumplir con los códigos locales y nacionales.
- El SISTEMA DE DRENAJE debe ser un conducto de drenaje de metal régido o flexible con un recubrimiento de metal resistente

## Conexión a tierra

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra del producto reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

## ■ Modelos a gas

Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra.

- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Nunca conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, a las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

#### Modelos eléctricos

La secadora requiere un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra que se vende por separado.

- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe
  conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con
  conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de
  la secadora.







## Consideraciones acerca de la ubicación

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y suficiente espacio atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, hacia la derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en el cuarto circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire pueda fluir sin obstrucciones. Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre suficiente tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o quardar la secadora en un área donde quede expuesta al aqua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.

## Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco




## ▲ ADVERTENCIA


- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.

#### Espacios libres mínimos entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies:

Laterales	1 pulg. (25 mm)	Posterior	5.9 pulg. (150 mm)
Arriba	17 pulg. (432 mm)	Frente del gabinete	2 pulg. (51 mm)

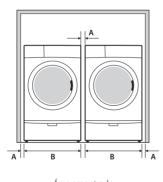

Área empotrada



Vista lateral (gabinete o área reducida)


Α	1 pulg. (25 mm)	
В	27 pulg. (686 mm)	
С	17 pulg. (432 mm)	
D	2 pulg. (50 mm)	
Е	32.4 pulg. (823 mm)	
F	5 pulg. (127 mm)	









## ■ Instalación con pedestal

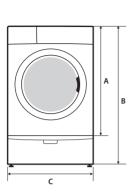

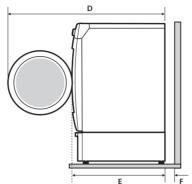


Α	38.7 pulg. (984 mm)	
В	53.3 pulg. (1355 mm)	
С	27 pulg. (686 mm)	
D	53 pulg. (1345 mm) para poder abrir la puerta	
Е	32.4 pulg. (823 mm)	
F	5 pulg. (127 mm)	

## ■ Instalación apilada de la lavadora y la secadora







_	Α	3 pulg. (76 mm)	
	В	48 pulg. <sup>2</sup> (3100 mm <sup>2</sup> )	
	С	24 pulg. <sup>2</sup> (1550 mm <sup>2</sup> )	
	D	3 pulg. (76 mm)	
	E	6 pulg. (152 mm) *	
	F	77.5 pulg. (1968 mm)	
	G	1 pulg. (25 mm)	
	Н	27 pulg. (686 mm)	
	ı	5 pulg. (127 mm)	
L	J	1 pulg. (25 mm)	
	K	32.4 pulg. (823 mm)	
	L	8 pula. (203 mm)	



El frente del gabinete debe contar con dos aberturas sin obstrucciones para que ingrese el aire (**B**, **C**), para ocupar un área total combinada mínima de 72 pulg<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>), con 3 pulg. (7.6 cm) de abertura mínima en la parte superior (**A**) y en la parte inferior (**D**).

El codo del drenaje externo requiere espacio adicional (L).



#### Apilamiento (MODELO N.º: SK-5A)

La lavadora y la secadora Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio utilizable.

Deben retirarse las patas de la secadora para apilar la lavadora y la secadora. Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung.



## Requisitos para el tendido de conductos

	Tipo tapa para intemperie			
	4" (10.16 cm)		2.5" (6.35 cm)	
Nº de codos de 90°				
	Recom	endado	Utilice solo para instala	ación de distancia corta
	Rígido	Metálico flexible*	Rígido	Metálico flexible*
0	24.4 m (80 pies)	12.4 m (41 pies)	22.6 m (74 pies)	10.1 m (33 pies)
1	20.7 m (68 pies)	11.2 m (37 pies)	18.9 m (62 pies)	8.8 m (29 pies)
2	17.4 m (57 pies)	10.1 m (33 pies)	15.5 m (51 pies)	7.6 m (25 pies)
3	14.3 m (47 pies)	9.0 m (29 pies)	12.5 m (41 pies)	6.5 m (21 pies)



- \* No utilice conductos flexibles de un material que no sea el metal.
- Utilice un conducto de aluminio rígido o de acero galvanizado rígido de 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.
- No utilice un conducto de menor tamaño.
- · Los conductos de más de 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro pueden ocasionar una mayor acumulación de pelusa.
- Debe extraer la pelusa regularmente.
- Si es preciso utilizar un conducto de metal flexible, utilice el tipo que viene con un recubrimiento de metal resistente. No utilice un conducto flexible con un recubrimiento delgado. Se puede producir una obstrucción importante si se dobla el conducto flexible en forma demasiado marcada.
- · Nunca instale ningún tipo de conducto flexible en paredes, techos u otros espacios que queden ocultos.
- Haga que el conducto de drenaje se mantenga lo más recto y corto posible.
- Asegure las uniones con cinta para conductos. No utilice tornillos.
- Los conductos flexibles de plástico se pueden enroscar, combar, pinchar, pueden reducir el flujo de aire, prolongar el tiempo de secado y afectar el funcionamiento de la secadora.
- Los sistemas de drenaje de mayor longitud que la recomendada pueden prolongar el tiempo de secado, afectar el funcionamiento del equipo y acumular pelusa.
- El conducto de drenaje debe finalizar en una tapa de drenaje con un regulador de tiro que gire hacia afuera para evitar el reflujo de aire y el ingreso de insectos o plantas. Nunca utilice una tapa de drenaje con un regulador de tiro magnético.
- La tapa debe tener 12 pulgadas (30.5 cm) de espacio libre como mínimo entre la parte inferior de la tapa y el suelo u
  otra obstrucción. La abertura de la tapa debe apuntar hacia abajo.
- Nunca instale un filtro sobre la salida del drenaie.
- Para evitar la acumulación de pelusa, no permita que la secadora drene directamente en el hueco de una ventana. No
  permita que drene debajo de la casa o de una galería.
- Si la red de conductos del drenaje debe pasar por un área que no recibe calor, se debe aislar el conducto y se lo debe colocar levemente en declive hacia la tapa de drenaje para reducir la condensación y la acumulación de pelusa.
- Inspeccione y limpie el interior del sistema de drenaje por lo menos una vez por año. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar.
- Controle con frecuencia para asegurarse de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.
- Controle una vez por mes y limpie al menos una vez al año. Nota: Si las prendas no se secan, entonces verifique que los
  conductos no presenten obstrucciones.
- No haga que la secadora drene hacia ninguna pared, techo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio, línea de descarga de gases o cualquier otro conducto común o chimenea. Esto podría generar un peligro de incendio como consecuencia de la pelusa expulsada por la secadora.











#### Si la nueva secadora se instala dentro de un sistema de drenaje existente, debe asegurarse de que:

- El sistema de drenaje cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales.
- No se utilice un conducto flexible de plástico.
- Se controle y limpie toda la pelusa acumulada del interior del conducto existente.
- El conducto no esté enroscado o aplastado.
- El regulador de tiro de la tapa de drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.
- La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar las 0.83 pulgadas de la columna de agua ni ser inferior a 0
- Esto se puede medir cuando la secadora está en funcionamiento con un manómetro en el punto donde el conducto de drenaje se conecta a la secadora. Se debe utilizar la opción sin calor. La tina de la secadora debe estar vacía y el filtro para pelusas limpio.

## ■ Drenaje

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio

Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.



- Todas las secadoras deben tener un drenaie con salida hacia el exterior.
- No fije el conducto con tornillos u otros medios de sujeción que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- El conducto de drenaje debe tener 4 pulgadas (102 mm) de diámetro.
- La longitud total del conducto flexible metálico no debe superar los 2.4 m (7.8 pies).

#### ■ En los Estados Unidos:

Utilice solo los conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, identificados específicamente para su utilización con el electrodoméstico por el fabricante y que cumplan con el Esquema para conductos de transición de secadora de ropa, Tema 2158A.

#### ■ En Canadá:

Utilice solo aquellos conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, específicamente identificados por el fabricante para su uso con el electrodoméstico.

#### ■ Fuera de los EE.UU. y Canadá:

Remítase a los códigos locales.



#### **ADVERTENCIA**

- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- NUNCA UTILICE UN CONDUCTO FLEXIBLE DE PLÁSTICO O DE UN MATERIAL QUE NO SEA EL METAL.
   Si su red de conductos actual es de plástico, de un material que no sea el metal o es inflamable, reemplácela por una que sea de metal.

Utilice únicamente un conducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del aire expulsado, el calor y la pelusa.








## ■ Sugerencias acerca del drenaje de la secadora




**ADVERTENCIA**: un conducto flexible de plástico o de un material que no sea el metal presenta un potencial riesgo de incendio.

- Asegúrese de que su secadora esté instalada correctamente para que extraiga el aire fácilmente.
- Utilice un conducto de metal rígido de 4" de diámetro. Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la secadora. Nunca use tornillos que atrapen pelusa.
- Mantenga los conductos lo más recto posible.
- Limpie todos los viejos conductos antes de instalar la nueva secadora.
- Asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes.
- Inspeccione y limpie el sistema de drenaje todos los años.



#### ■ No permita que un sistema de drenaje defectuoso demore el secado:


• Al restringir a la secadora con un sistema de drenaje defectuoso.



 Al utilizar un conducto flexible de plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no es el metal.



• Al utilizar conductos innecesariamente largos que tienen muchos codos.



• Al permitir el uso de conductos y ventilaciones aplastados u obstruidos.









## Requisitos en cuanto al gas

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE EN CONFORMIDAD CON LOS CÓDIGOS LOCALES, O EN AUSENCIA DE ELLOS, CON EL CÓDIGO NACIONAL PARA GAS Y COMBUSTIBLES ANSI/Z223.1, LA REVISIÓN MÁS RECIENTE (PARA LOS ESTADOS UNIDOS). O CON LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN CAN/CGA-B149 (PARA CANADÁ).

- Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).
- Esta secadora ha sido disenada para su uso con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (propano liquido), se debe realizar la conversion por un tecnico de servicio calificado para lograr un desempeno seguro y adecuado.
- Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de 1/2 pulg. (1.27 cm) y debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de 3/8 pulg. (1 cm) de su secadora. El Código Nacional para Gas y Combustibles exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de las 6 pulgadas de distancia de la secadora.
- Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18 pulgadas (46 cm) del piso.
- Además, inmediatamente contra la corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora, se debe instalar una conexión roscada macho N.P.T. (rosca nacional para tubos) de 1/8 pulg. (0.3 cm), accesible para la conexión del medidor de prueba.
- Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.
- NO vuelva a utilizar el viejo conducto de gas en metal flexible. El diseño del conducto de gas flexible debe estar certificado por la Asociación Americana del Gas (CGA en Canadá).



- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
   A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.
- ENCENDIDO DEL GAS La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No
  existe un piloto que permanezca constantemente encendido.

#### Instrucciones de instalación de la Mancomunidad de Massachusetts

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un gasista matriculado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 3 pies (36 pulgadas).



#### **ADVERTENCIA**

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que ocasionen una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instálelo y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.







## Requisitos eléctricos

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control.



#### **ADVERTENCIA**

- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión
  a tierra deben realizarse en conformidad con los códigos locales, o en ausencia de ellos, con el Código Eléctrico
  Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para los EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1,
  sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer los servicios eléctricos
  adecuados para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deberán realizarse en conformidad con el Código Nacional para Combustibles ANSI/Z2231, su última revisión (para los EE.UU.) o con los Códigos de Instalación CAN/CGA - B149, su última revisión (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

#### ■ Conexiones eléctricas

Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección "Conexión a tierra" en la página 13.

Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) solo para la secadora. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR.

#### ■ Modelos a gas – EE.UU. y Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 voltios, 60 Hz, con un fusible o interruptor de 15 A.

#### ■ Modelos eléctricos - Solo EE.UU.

La mayor parte de las secadoras estadounidenses requieren un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz. Algunas requieren un servicio eléctrico aprobado de 120/208 voltios, 60 Hz. Los requisitos del servicio eléctrico pueden encontrarse en la etiqueta con información ubicada detrás de la puerta. Se requiere un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe enchufarse a un tomacorriente de 30 A.

NO se provee el cable de alimentación con los modelos eléctricos de secadoras estadounidenses.



#### ADVERTENCIA - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si lo permiten los códigos locales, el suministro eléctrico de la secadora puede conectarse por medio de un nuevo kit de cables de alimentación eléctrica, rotulado para que se lo utilice con una secadora, es decir, que cuente con certificación U.L. y categorizado en un mínimo de 120/240 voltios, 30 A con tres conductores de cobre N.º 10 que finalicen en terminales de bucle cerrado, pernos de pala de tipo abjerto con extremos rebatidos o con conductores de estaño.

- No vuelva a utilizar un cable de alimentación eléctrica de una secadora vieja. El cable de alimentación eléctrica debe conservarse en el gabinete de la secadora con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL adecuado.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas con circuito derivado, (2) casas rodantes, (3) vehículos de recreo y (4) áreas en las que los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Use un enchufe de 4 pines para el tomacorriente de 4 ranuras, tipo NEMA 14-30R.)

#### ■ Modelos eléctricos - Solo Canadá

- Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz, equipado con un fusible o interruptor de 30
  A a ambos lados del conducto.
- Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación adjunto. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 A.



En Canadá no está permitido convertir una secadora a 208 voltios.








#### ■ Conexiones de sistemas de 3 CABLES

- 1. Afloje o retire el tornillo central del bloque de terminales.
- Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
- 3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
- **4.** Aiuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
- 5. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
- **6.** Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

Α	Conector a tierra externo
В	Cable a tierra neutro (verde/amarillo)
С	Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
D	Cable neutro (cable blanco o central)
E	Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL de 3/4 pulg. (1.9 cm)






Si realiza la conversión del sistema eléctrico de 4 cables a 3 cables, debe volver a conectar la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.

#### ■ Conexiones de sistemas de 4 CABLES

- 1. Retire el tornillo central del bloque de terminales.
- 2. Conecte el cable a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo conductor a tierra externo.
- 3. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación y el cable a tierra del electrodoméstico (verde con franjas amarillas) debajo del tornillo central del bloque de terminales.
- **4.** Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
- **5.** Ajuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
- 6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
- 7. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

Α	Conector a tierra externo
В	Cable verde o de cobre desnudo del cable de alimentación
С	Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL de 3/4 pulg. (1.9 cm)
D	Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
Е	Cable a tierra (verde/amarillo)
F	Cable neutro (cable blanco o central)



- **8.** Con un nivelador, controle la secadora y haga los ajustes necesarios a las patas niveladoras.
- 9. En ese momento, asegúrese de que todas las conexiones de gas (en los modelos a gas), y las conexiones eléctricas y del drenaje estén completas. Enchufe la secadora y controle el funcionamiento utilizando la lista de verificación que figura más abaio.
- 10. (SOLO MODELOS A GAS)

Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.








## Conexión de la manguera de entrada

La secadora debe conectarse a la llave de aqua fría mediante las nuevas manqueras de entrada. No utilice manqueras viejas.

- 1. Cierre la llave de agua fría.
- 2. Conecte el extremo hembra de bronce del conector en forma de Y (A) a la llave de agua fría.
- 3. Conecte el extremo recto de la manguera larga (B) al conector en forma
- **4.** Ajuste la unión con dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

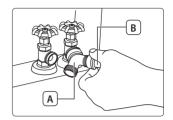





Si el conector en forma de Y no puede conectarse directamente a la llave de agua fría, se debe utilizar la manguera corta.

(Si el espacio lo permite, omita los pasos 5 a 8 y vaya directamente al paso 9.)

- 5. Una la manguera de entrada corta a la llave (C) de agua fría. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en la llave de agua.
- **6.** Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
- 7. Una el conector en forma de Y (A) al extremo macho de bronce de la manguera pequeña. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en el conector.
- 8. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
- 9. Una el extremo angular de las mangueras largas a la válvula de carga en la parte inferior del armazón trasero de la secadora. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en el conector de la válvula de carga.
- 10. Ajuste la unión con dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

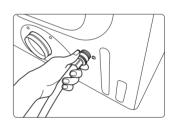

- 11. Conecte la manguera de la lavadora (D) al otro extremo del conector con forma de Y (A). Atornille la unión de la manguera hasta que esté ajustada. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
- 12. Compruebe que las llaves de agua estén abiertas.
- 13. Compruebe que no haya pérdidas alrededor del conector en forma de Y, las llaves de agua y las mangueras.





• Cuando ajuste la unión con la pinza, no la ajuste en exceso. Podría dañar la unión.





## Reemplazo de las piezas y los accesorios

Si es preciso reemplazar piezas o accesorios de la secadora, comuníquese con el distribuidor al que le compró la secadora o con el centro de atención al cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

#### Instalación

#### Para realizar una instalación adecuada, recomendamos contratar a un instalador calificado.

- Mueva la secadora al lugar adecuado para la instalación. Considere instalar la secadora y la lavadora una al lado de la otra, para permitir el acceso a las conexiones de gas, eléctricas y del drenaje. Coloque dos de las protecciones superiores de cartón en el piso. Incline la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede atravesando ambas protecciones.
- 2. Vuelva a colocar la secadora en posición vertical.
- 3. La secadora debe estar nivelada para garantizar un secado óptimo. Para minimizar las vibraciones, los ruidos y los movimientos indeseados, el piso debe ser una superficie sólida y perfectamente nivelada.

Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, retraiga completamente las **patas niveladoras (A)** girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj, luego afloje las patas girándolas en el sentido de las agujas del reloj.



Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.



- 4. Revise la sección "Drenaje" de la página 13 antes de instalar el sistema de drenaje. Instale la red de conductos desde la secadora hasta la tapa de drenaje. El extremo con reborde de las secciones del conducto debe apuntar hacia afuera de la secadora.
  - NO utilice tornillos con recubrimiento de metal cuando realice el montaje de los conductos. Se debe colocar cinta en las uniones.
  - Nunca utilice material de plástico flexible para el drenaie.
  - Sugerencia para que las instalaciones queden bien ajustadas: conecte una sección del sistema de drenaje a la secadora antes de
    colocarla en su lugar.
  - Utilice cinta para conductos para asegurar esta sección a la secadora, pero no cubra las aberturas del gabinete de la secadora.
- 5. Revise la sección "Requisitos eléctricos" de la página 16. ANTES DE PONER EL ELECTRODOMÉSTICO EN FUNCIONAMIENTO O REALIZAR PRUEBAS, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección "Conexión a tierra" de la página 9.



#### ADVERTENCIA - MODELOS DE EE.UU.

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS – Todos los modelos de EE.UU. fueron fabricados para una CONEXIÓN DE SISTEMAS DE 3 CABLES.

El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales.

Se requiere una **CONEXIÓN DE SISTEMAS DE 4 CABLES** para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o, si los códigos locales no permiten la conexión a tierra, a través del conductor neutro. Si se utiliza un sistema de 4 cables, el armazón de la secadora no puede conectarse a tierra al conductor neutro del bloque de terminales.

Remítase a las siguientes instrucciones de "Conexiones eléctricas" en la página 16.

Retire la tapa del bloque de terminales.

Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.



Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión.

No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice un tomacorriente para huecos profundos de 3/8 pulg. (1 cm).







6. Revise la sección "Requisitos en cuanto al gas" de la página 15.

Retire la cubierta protectora de la rosca para tubos. Aplique compuesto de unión de tuberías o 1 1/2 vueltas aproximadamente de cinta de Teflon en todas las conexiones roscadas.



El compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.

Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de 3/4" (1.9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de 3/8" (1 cm) de la secadora.

Ajuste firmemente el accesorio de la tubería de gas sobre las roscas.


Abra el suministro de gas.

Controle todas las conexiones de gas para detectar si presentan pérdidas usando una solución jabonosa.

Si aparecen burbujas, ajuste las conexiones y vuelva a controlar. NO use la llama abierta para verificar si hay pérdidas de qas.

## Inversión de la puerta

- 1. Desconecte el cable de alimentación.
- 2. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
- 3. Levante la puerta y retírela.




4. Retire los dos tornillos del marco frontal.




5. Retire los dos tornillos del lado opuesto de la bisagra de la puerta.



6. Retire los dos tornillos del cierre de la placa de apoyo.



7. Vuelva a poner los dos tornillos en los orificios internos.








8. Retire un tornillo de la bisagra de la puerta.




El tornillo es para fijar previamente la puerta en el marco delantero.




9. Vuelva a colocar el tornillo en el otro orificio.



10. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijar a la secadora.



11. Vuelva a conectar la placa de apoyo.







## Lista de verificación final de la instalación

- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se colocó cinta a las uniones.
- NO se usó un conducto flexible de plástico.
- Se usó material de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente para la ventilación.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- Modelos a gas: el gas está abierto y no hay pérdidas de gas.
- Encienda la secadora para confirmar que funciona, calienta y se apaga.






## Manual de instrucciones, sugerencias




Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de poner en funcionamiento el aparato.

## Descripción general del panel de control

#### Modelo eléctrico

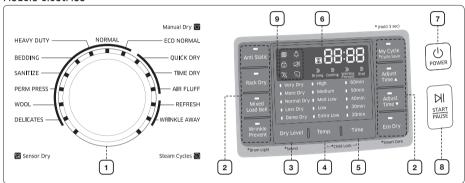

#### Modelo a gas

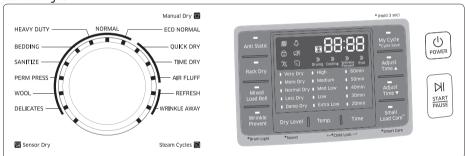

#### 1. Selector de ciclos

Para seleccionar un ciclo, gire el disco Selector de ciclos hasta llegar al ciclo deseado.

La luz del indicador junto al nombre del ciclo se encenderá. Los ciclos ECO NORMAL (ECO NORMAL), NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE), BEDDING (ROPA DE CAMA), SANITIZE (DESINFECCIÓN), PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE), WOOL (LANA) Y DELICATES (DELICADA) son ciclos de Sensor Dry (Secado con sensor).

El Sensor Dry (Secado con sensor) detecta automáticamente la humedad de la carga y apaga la secadora cuando alcanza el nivel de secado seleccionado (de Very Dry [Muy seco] a Damp Dry [Húmedo]).

CICLO	PRENDAS RECOMENDADAS	DETALLES
LCO NOIMINE	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa	Para reducir el consumo de energía. Este ciclo ajusta el tiempo ciclo y la temperatura para una mayor eficiencia.









CICLO	PRENDAS RECOMENDADAS	DETALLES
NORMAL (NORMAL)	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa, cargas mixtas	El ciclo NORMAL (NORMAL) es para la mayoría de las telas, incluyendo algodón, ropa interior y ropa de cama y de mesa.  (Si este ciclo está seleccionado, la función Eco Dry (Secado eco) está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte las descripciones de la opción "Eco Dry" (Secado eco) en la siguiente página.)
HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE)	Telas resistentes, tales como jeans, corderoy o ropa de trabajo pesado	Utilice este ciclo para obtener más calor para las telas resistentes, tales como los jeans, el corderoy o la ropa de trabajo.
BEDDING (ROPA DE CAMA)	Prendas voluminosas, tales como cobijas, sábanas, edredones y almohadas	Para prendas voluminosas, como cobijas, sábanas y edredones.
SANITIZE (DESINFECCIÓN)	Ropa de cama, cortinas, prendas para niños	Desinfecta las prendas impregnando la tela con calor a alta temperatura durante el ciclo de secado. Utilice este programa para mantener su ropa de cama y cortinas limpias por medio de la desinfección.
PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE)	Camisas, telas sintéticas, tejidos, prendas de algodón sin arrugas y telas con planchado	Seca automáticamente prendas de algodón sin arrugas, también telas sintéticas, tejidos y telas antiarrugas.
WOOL (LANA)	Solo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. (Cantidad máxima: 3lb [1.81 kg])	Solo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora.
DELICATES (DELICADA)	Ropa interior, blusas, lencería	El ciclo DELICATES (Delicada) fue diseñado para secar prendas sensibles al calor a baja temperatura de secado.
QUICK DRY (SECADO RÁPIDO)	Cargas pequeñas	Ofrece un ciclo de secado en 30 minutos.
TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR)	Cualquier carga	El ciclo TIME DRY (Secado con temporizador) permite seleccionar el tiempo del ciclo en minutos.  (Si este ciclo está seleccionado, la función Eco Dry (Secado eco) está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte las descripciones de la opción "Eco Dry" (Secado eco) en la siguiente página.)
AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)	Espuma, goma, plástico	El ciclo AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE) seca la carga con aire a temperatura ambiente.
REFRESH (REFRESCAR)	Camisas, pantalones, edredones, almohadas	Este ciclo es el más adecuado para alisar arrugas y reducir los olores de las cargas de una a cuatro prendas secas. En este ciclo se rocía una pequeña cantidad de agua en la tina de la secadora después de varios minutos de secado con calor.
WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	Camisas, pantalones, blusas	El ciclo WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS) elimina las arrugas de la ropa que estuvo en el placard durante largo tiempo, etc. Ofrece un tratamiento antiarrugas mediante un proceso con vapor optimizado. Puede cambiar el tiempo de secado. (Tiempo mínimo: 20 minutos) *Para obtener los mejores resultados, no cargue más de 3 prendas.







#### 2. Opciones de los ciclos

Anti Static (Antiestática)	Reduce la estática de la fricción de la ropa y rocía vapor en la última fase del ciclo de secado.  Solo disponible con los programas: NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE), PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE), DELICATES (DELICADA) (el nivel de secado de cada programa es superior a un secado normal) y TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR).  Para reducir la estática, la tina puede hacer pausas durante el funcionamiento.
Rack Dry (Secado en estante)	Rack Dry (Secado en estante) está disponible en el ciclo TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR). La temperatura quedará establecida solo en Extra Low (Extra baja). (Consulte la sección "Secado en estante" en la página 29).
Mixed Load Bell (Timbre de carga mixta)	El timbre de carga mixta le notifica cuando el nivel de secado promedio de una carga ha alcanzado el centrifugado parcial (80% seco). Le permite retirar las prendas que no desea que se sequen completamente o que se secan rápidamente fuera de la secadora mientras deja que otras prendas sigan secándose.  Puede seleccionar esta función en todos los ciclos de Sensor Dry (Secado con sensor), excepto WOOL (LANA), SANITIZE (DESINFECCIÓN). Las selecciones del nivel de secado se limitan a Normal Dry (Secado normal), More Dry (Más seco) y Very Dry (Muy seco).
Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	La opción Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) ofrece aproximadamente 180 minutos de secado intermitente con aire fresco al final del ciclo para reducir la formación de arrugas. Presione el botón Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) para activar dicha función.  La luz del indicador arriba de la tecla se encenderá cuando se seleccione Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas).  La carga está seca y puede ser retirada en cualquier momento durante el ciclo Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas).
My Cycle (Mi ciclo)	Elija su ciclo favorito, incluidos el ciclo, la temperatura, la opción de nivel de secado, etc. (Consulte la sección "My Cycle (Mi ciclo)" de la página 31).
Adjust Time (Ajustar tiempo)	Se puede agregar o restar tiempo a los tiempos configurados automáticamente en los ciclos de Manual Dry (Secado manual) (ciclos TIME DRY [SECADO CON TEMPORIZADOR], QUICK DRY [SECADO RÁPIDO] o AIR FLUFF [TEMPERATURA AMBIENTE]) y al ciclo WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS).  Para agregar o restar tiempo al ciclo, presione la tecla de flecha Adjust Time (Ajustar tiempo) hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca el tiempo deseado.
Small Load Care™ (Solo modelos a gas)	Permite controlar el funcionamiento cuando se secan cargas pequeñas con el programa Sensor Dry (Secado con sensor).  Solo disponible con los programas: NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE), PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE) Y DELICATES (DELICADA).  No se puede seleccionar/cancelar mientras se está efectuando el ciclo de secado.  Para mejorar el efecto del secado y controlar el funcionamiento, la tina puede hacer pausas durante el ciclo.
Eco Dry (Secado eco) (Solo modelo eléctrico)	Esta función está disponible en los ciclos NORMAL (NORMAL) y TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR). Cuando la función Eco Dry (Secado eco) está activada, la operación de secado requiere más tiempo pero el consumo de potencia se reduce. (Cuando la función Eco Dry (Secado eco) está activada, el tiempo de secado puede ser hasta 3 veces más largo dependiendo de la temperatura especificada y la cantidad de ropa que se va a secar. Cuando el producto sale de fábrica, la función Eco Dry (Secado eco) está habilitada de manera predeterminada.

#### 3. Dry Level (Nivel de secado)

Para seleccionar el nivel de secado en los ciclos NORMAL (NORMAL), HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE), u otros ciclos de Sensor Dry (Secado con sensor), presione el botón Dry Level (Nivel de secado). Se encenderá una luz en el indicador junto al nivel de secado deseado.

Español - 24







Presione el botón repetidamente para desplazarse por las opciones. Las cargas más grandes o más voluminosas posiblemente requieran la opción Very Dry (Muy seco) o More Dry (Más seco) para que el secado sea completo. La opción Less Dry (Menos seco) es la más adecuada para telas livianas, o para que quede algo de humedad en las prendas al final del ciclo. La opción Damp Dry (Húmedo) fue concebida para secar las prendas parcialmente. Utilícela para las prendas que deban secarse en posición horizontal o colgarse.

#### 4. Temp. (Temperatura)

Para seleccionar la temperatura correcta para una carga, presione el botón Temp (Temperatura). Se encenderá la luz del indicador junto a la temperatura deseada. Presione el botón repetidamente para desplazarse por las opciones.

High (Alta)	Para los algodones resistentes o aquellos con el rótulo Tumble Dry (Secar en secadora).
Medium (Media)	Para prendas de plancha permanente, telas sintéticas, algodones livianos u otras prendas con el rótulo Tumble Dry Medium (Secar en secadora a temperatura media).
Med Low (Media baja)	Para secar telas sintéticas o de tejido lavable a una temperatura inferior a la mediana.
Low (Baja)	Para prendas sensibles al calor con el rótulo Tumble Dry Low (Secar en secadora a temperatura baja) o Tumble Dry Warm (Secar en secadora a temperatura cálida).
Extra Low (Extra baja)	Ofrece la menor temperatura de secado con calor posible.

#### 5. Time (Tiempo)

Cuando usa los ciclos Manual Dry (Secado manual), puede ajustar el tiempo de secado presionando el botón de selección Time (Tiempo).

Durante el ciclo Sensor Dry (Secado con sensor), el indicador lumínico del tiempo se encuentra apagado porque el tiempo de secado exacto se determina según los niveles de humedad fluctuantes.

#### 6. Pantalla LED

La pantalla digital muestra el tiempo restante del ciclo calculado después de presionar el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). El tiempo restante calculado puede fluctuar a medida que avance el ciclo.

Se encenderá la luz de Drying (Secando) y se mantendrá encendida hasta que se complete el ciclo.

Cuando la secadora esté en la fase de enfriamiento, se encenderá la luz de Cooling (Enfriando).

Cuando la secadora esté en la fase de prevención de arrugas, se encenderá la luz de Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas).

Cuando el ciclo haya finalizado, aparecerá la palabra "End" (Fin) en el panel de la pantalla hasta que se abra la puerta de la secadora o se presione el botón Power (Encendido).

Si su secadora se detiene durante un ciclo, las luces del indicador parpadearán hasta que se presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).

#### 7. Power (Encendido)

Presiónelo una vez para encender la secadora. Vuelva a presionarlo para apagarla. Si la secadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

#### 8. Start/Pause (Inicio/Pausa)

Presiónelo para detener y reiniciar los programas.

#### 9. Indicadores

	Control del filtro	<b>₩</b>	Sin sonido
Ϋ́	Luz de la tina	K	Sensor de ventilación (solo en el modelo DV45H6300*)
<u></u>	Seguro para niños	<b>(3)</b>	Vapor







## ■ Carque la secadora de manera adecuada

- Coloque solo una carga de ropa en la secadora por vez.
- Las cargas mixtas de telas pesadas y livianas se secan en forma diferente, lo que puede ocasionar que las telas livianas estén secas mientras que las telas pesadas queden húmedas al final del ciclo de secado.
- Agregue una o más prendas similares a la secadora cuando necesite secar solo una o dos prendas. Esto mejora el funcionamiento de la secadora y la eficacia del secado.
- Sobrecargar la secadora limita su funcionamiento y ocasiona un secado desparejo así como la formación excesiva de arrugas en algunas telas.



Si coloca la ropa en la secadora cuando está muy enredada inmediatamente después del ciclo de lavado o centrifugado, puede reducirse la eficacia del secado o causar que se abra la puerta. Recomendamos desenredar la ropa antes de colocarla en la secadora.

#### ■ Cómo comenzar

- 1. Carque la secadora dejando algo de espacio libre (NO la sobrecargue).
- Cierre la puerta.
- 3. Seleccione el ciclo y las opciones apropiadas para el tipo de carga. (Para obtener más detalles, consulte "Descripción del ciclo" en la página siguiente.)
- 4. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
- 5. Se encenderá la luz del indicador de la secadora.
- 6. El tiempo del ciclo calculado aparecerá en la pantalla. El tiempo puede fluctuar debido a que los niveles de humedad fluctúan en la secadora.



- Cuando haya finalizado el ciclo, la palabra "End" (Fin) aparecerá en la pantalla.
- Si presiona Power (Encendido), se cancelará el ciclo y la secadora se detendrá.
- Los indicadores de Drying (Secando), Cooling (Enfriando) y Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) se encenderán durante tales fases del ciclo.



No coloque ningún objeto en la parte superior de la secadora cuando está en funcionamiento







## ■ Descripción del ciclo

### Predefinido

CICLO		TAMAÑO	NIVEL DE SECADO		TEMPERATURA	
C	CICLO		Predefinido	Ajustable	Predefinido	Ajustable
	ECO NORMAL (ECO NORMAL)	Mediana	Normal Dry (Secado normal)	0	Extra Low (Extra baja)	-
	NORMAL (NORMAL)	Grande	Normal Dry (Secado normal)	0	High (Alta)	0
	HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE)	Grande	Normal Dry (Secado normal)	0	High (Alta)	-
Sensor Dry (Secado con	BEDDING (ROPA DE CAMA)	Grande	Normal Dry (Secado normal)	0	High (Alta)	-
sensor)	SANITIZE (DESINFECCIÓN)	Grande	Very Dry (Muy seco)	-	High (Alta)	-
	PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE)	Mediana	Normal Dry (Secado normal)	0	Medium (Media)	-
	WOOL (LANA)	Pequeña	Normal Dry (Secado normal)	-	Low (Baja)	-
	DELICATES (DELICADA)	Mediana	Normal Dry (Secado normal)	0	Extra Low (Extra baja)	-
	QUICK DRY (SECADO RÁPIDO)	Pequeña	-	-	High (Alta)	-
Manual Dry (Secado manual)	TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR)	Grande	-	-	High (Alta)	0
	AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)	Pequeña	-	-	-	-
Steam Cycles	REFRESH (REFRESCAR)	Pequeña	-	-	High (Alta)	-
(Ciclos de vapor)	WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	Pequeña	-	-	High (Alta)	-

## Ø

## Recomendaciones sobre el tamaño de la carga

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

Grande	Llene ¾ de la tina. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
Mediana	Llene ½ de la tina.
Pequeña	Coloque de 3 a 5 prendas y no llene más de ¼ de la tina.









## Opciones

			0	PCIONES DIS	SPONIBLES		
CICLO		Mixed Load Bell (Timbre de carga mixta)	Adjust time Up/ Down (Ajustar tiempo arriba/ abajo)	Eco Dry (Secado eco)	Small Load Care™	Anti Static (Antiestática)	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)
	ECO NORMAL (ECO NORMAL)	0	-	-	-	-	0
	NORMAL (NORMAL)	0	-	0	0	0	0
	HEAVY DUTY (ACCIÓN FUERTE)	0	-	-	0	0	0
Sensor Dry (Secado con	BEDDING (ROPA DE CAMA)	0	-	-	-	-	0
sensor)	SANITIZE (DESINFECCIÓN)	-	-	-	-	-	0
	PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE)	0	-	-	0	0	0
	WOOL (LANA)	-	-	-	-	-	0
	DELICATES (DELICADA)	0	-	-	0	0	0
	QUICK DRY (SECADO RÁPIDO)	-	0	-	-	-	0
Manual Dry (Secado manual)	TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR)	-	0	0	-	0	0
	AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)	-	0	-	-	-	0
Steam Cycles (Ciclos de vapor)	REFRESH (REFRESCAR)	-	-	-	-	-	0
	WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	-	0	-	-	-	0








#### ■ Secado en estante

### ■ Instalación del estante de secado

- 1. Abra la puerta de la secadora.
- Coloque el estante de secado en el tambor, con el borde superior del estante de secado (A) encima del filtro para pelusas.
- Coloque las patas traseras en las dos áreas empotradas de la pared posterior de la secadora y luego empuje hacia abajo en el centro del estante de secado para ajustarlo en su lugar.
- **4.** Coloque las prendas que se secarán sobre el estante, dejando espacio entre ellas para que el aire pueda circular.
- 5. Cierre la puerta de la secadora.
- 6. Presione el botón Rack Dry (Secado en estante) en el ciclo TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR) y luego seleccione el tiempo según el nivel de humedad y el peso de las prendas. El secado en estante también se puede utilizar en el ciclo AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE).



PRENDAS SUGERIDAS	OPCIONES DE TEMPERATURA SUGERIDAS
Suéteres lavables (dóblelos y colóquelos en posición horizontal sobre el estante)	Extra Low (Extra baja) (ciclo TIME DRY [SECADO CON TEMPORIZADOR])
Muñecos de peluche (rellenos con fibras de algodón o poliéster)	Extra Low (Extra baja) (ciclo TIME DRY [SECADO CON TEMPORIZADOR])
Muñecos de peluche (rellenos con goma espuma o goma)	AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)
Almohadas de goma espuma	AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)
Zapatillas	AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE)



Secar artículos de goma espuma, plástico o goma con la opción de calor puede ocasionar daños a los artículos y generar un peligro de incendio.







## ■ Seguro para niños

Evita que los niños juequen con la secadora.

### ■ Configuración/Liberación

Para activar o desactivar el Seguro para niños presione simultáneamente los botones **Temp. (Temperatura)** y **Time (Tiempo)** durante 3 segundos.

### ■ Detalles del Seguro para niños

- 1. Puede activar el Seguro para niños mientras su secadora está en funcionamiento.
- Una vez que configure la función Seguro para niños, no responderá ningún botón, excepto el botón Power (Encendido), hasta que desactive dicha función.
- 3. Se encenderá el indicador de "Seguro para niños 🕞 ".



- Si se vuelve a encender el electrodoméstico, la función Seguro para niños continuará encendida.
- Para desactivar el Seguro para niños, siga las instrucciones de arriba.



Cuando otros botones, salvo el botón **Power (Encendido)**, no respondan, verifique el indicador de Seguro para niños. Si el Seguro para niños está activado, siga las instrucciones precedentes para desactivarlo.

#### I Luz de la tina

llumina la tina de la secadora mientras se realiza el secado.

### ■ Encendido y apagado

Si desea encender o apagar la luz de la tina, mantenga presionado el botón **Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)** durante 3 segundos.



Puede encender y apagar la luz de la tina cuando la secadora está funcionando y cuando se detiene. Si no apaga la luz de la tina 5 minutos después de que se encienda, la luz de la tina se apaga automáticamente.

#### ■ Sin sonido

Use esta función para silenciar los sonidos del botón y del funcionamiento.

## ■ Configuración y liberación

Para activar o desactivar la función Sound Off (Sin Sonido) mantenga presionado el botón **Dry Level (Nivel de secado)** durante 3 segundos.

#### ■ Detalles de Sound Off (Sin sonido):

- 1. Puede configurar Sound Off (Sin sonido) mientras su secadora está en funcionamiento.
- 2. Después de activar la función Sound Off (Sin Sonido), se silencian los sonidos del botón y del funcionamiento hasta que la desactive.
- 3. Se encenderá el indicador de "Sin Sonido 📢".



Si no desactiva Sound Off (Sin Sonido) antes de apagar la secadora, la función seguirá activada cuando encienda nuevamente la secadora. Para desactivar Sound Off (Sin Sonido), siga las instrucciones detalladas a continuación.





## ■ My Cycle (Mi ciclo)

#### Cargar

- Presione el botón My Cycle (Mi ciclo) durante menos de 3 segundos para activar el modo My Cycle (Mi ciclo) que tiene cargadas todas las configuraciones de los pogramas y las opciones seleccionadas.
- Cuando el modo está activo se enciende el indicador My Cycle (Mi ciclo).
- Si no ha configurado My Cycle (Mi ciclo), se carga la configuración predeterminada del programa.

#### ■ Guardar

Puede agregar y guardar las opciones preferidas en My Cycle (Mi ciclo).

- 1. Gire el selector para seleccionar un programa.
- Configure las opciones necesarias para el programa seleccionado. Para obtener detalles sobre cada programa y las opciones, consulte la página 27.
- 3. Mantenga presionado el botón **My Cycle (Mi ciclo)** durante más de 3 segundos para guardar la opciones del programa. El indicador My Cycle (Mi ciclo) parpadea mientras se guardan las opciones.



La opción Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) no está disponible en la función My Cycle (Mi ciclo).

## ■ Smart Care

Esta función permite comprobar el estado de la secadora con un teléfono inteligente.

- Mantenga presionados los botones Eco Dry (Secado eco) (modelo eléctrico) o Small Load Care (modelo a gas) durante 3 segundos cuando se produce un error o si no ha presionado ningún botón de la secadora después de encender la alimentación.
- 2. Cuando la función Smart Care está activada, la LED de la pantalla gira durante 2 o 3 segundos y el código de error aparece en la pantalla.
- 3. Ejecute la aplicación Smart Care en su teléfono inteligente.



La función Smart Care se ha optimizado para: series Galaxy e iPhone (no es compatible con algunos modelos)

- **4.** Si enfoca la cámara del teléfono inteligente al panel de la pantalla de la secadora, el panel y el mensaje de error se reconocen automáticamente y el tipo de error y la solución se muestran en el teléfono inteligente.
- 5. Si el teléfono inteligente no reconoce el código de error más de dos veces, ingrese en forma manual el código de error indicado en el panel de la pantalla de la secadora en la aplicación Smart Care.

## ■ Descarga de la aplicación Smart Care

Descargue la Samsung Laundry App en su teléfono celular desde Android Market o Apple App store. (Buscar palabra: Lavadora/secadora inteligente Samsung)

#### ■ Precauciones de uso de Smart Care

- Si la luz de un fluorescente o una lámpara se refleja en el panel de la pantalla de la lavadora, es posible que el teléfono inteligente no reconozca fácilmente el panel o el mensaje de error.
- Si sostiene el teléfono inteligente en un ángulo demasiado abierto respecto al frontal del panel de la pantalla, es posible
  que no se reconozca el código de error. Para obtener los mejores resultados, sostenga el teléfono inteligente en una
  posición paralela o casi paralela respecto al frontal del panel.









### ■ Sensor de ventilación



El sensor de ventilación solo está disponible en el modelo DV45H6300\*.

Su secadora Samsung está equipada con un sensor de ventilación que detecta y le informa cuándo es momento de limpiar los conductos. Mantenga la seguridad y la eficacia de su secadora limpiando los conductos cuando se le avise.

#### ■ El Sensor de ventilación detecta las obstrucciones de los conductos

Puede deducir si hay una obstrucción en los conductos en base a la luz del "Sensor de ventilación "X" de la pantalla digital.

Nivel	Mensaje	Estado	Solución
0	La luz del "Sensor de ventilación え" se apaga.	El conducto está libre de obstrucciones.	-
1	La luz del "Sensor de ventilación 戈" se enciende.	Cuando una parte del conducto o el filtro de pelusa está obstruido con pelusa o un objeto extraño. Cuando la resistencia es alta porque el conducto es demasiado largo o está doblado.	Verifique la conexión del conducto y acórtelo y enderécelo su fuera necesario. Controle el filtro de pelusa o el conducto y límpielo si fuera necesario.
2	La luz del "Sensor de ventilación 飞" titila.	Cuando el conducto está bloqueado con pelusa o un objeto extraño. Cuando la resistencia es muy alta porque el conducto es demasiado largo o está excesivamente doblado.	Verifique la conexión del conducto y acórtelo y enderécelo su fuera necesario. Controle el filtro de pelusa o el conducto y límpielo lo antes posible.

En el estado de NIVEL 2, la luz titila durante 3 horas una vez finalizado el ciclo. (Si la función de prevención de arrugas está activada, este mensaje aparece durante 3 horas.)

Si se presiona el botón Power (Encendido) o se abre la puerta, la secadora se apaga automáticamente.



Para obtener más información sobre la instalación de conductos, consulte la sección "**Requisitos para el tendido de conductos**" de la página **12**.

- Aunque la secadora está disponible incluso si aparece el mensaje de obstrucción, el tiempo de secado puede extenderse.
- Si el mensaje de NIVEL 1 aparece la primera vez que se enciende la secadora después de la instalación, verifique la conexión y limpie el conducto. Si el mensaje de NIVEL 1 aparece a pesar de haber verificado y limpiado los conductos, puede indicar que hay algunas restricciones del conducto debido a la longitud, el estado, etc.
   Si esto ocurre, puede usar la secadora normalmente y no es necesario tomar otras medidas. Sin embargo, el tiempo de secado puede extenderse o el desempeño del secado puede degradarse.







## ■ Cuidado y limpieza

### ■ Panel de control

Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.

No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

El acabado del panel de control puede dañarse a causa de algunos productos removedores de suciedad y manchas de tratamiento previo al lavado.

Aplique dichos productos lejos de la secadora y limpie el líquido derramado o rociado inmediatamente.

#### ■ Tambor

Elimine todas las manchas ocasionadas por crayón, tinta o tintura de la tela (proveniente de artículos nuevos, tales como toallas o jeans) con un limpiador común.

Posteriormente, seque toallas o trapos para eliminar restos de manchas o solución de limpieza.

Una vez que se hayan seguido estos pasos, es posible que las manchas aún sean visibles, pero no se transferirán a las cargas subsiquientes.

### ■ Tambor de acero inoxidable

Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies de acero inoxidable.

Elimine los residuos del limpiador y segue con un paño limpio.

#### ■ Exterior de la secadora

Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.

Proteja la superficie de objetos afilados.

No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la secadora. Manténgalos apartados sobre el pedestal o en una caja de almacenaje, que puede adquirir por separado. La cubierta superior de la secadora se podría rayar o dañar.

La secadora tiene un acabado brillante y la superficie se puede rayar o dañar fácilmente.

Evite rayar o dañar la superficie cuando use la secadora.

## ■ Sistema de drenaje de la secadora

Para mantener un óptimo desempeño, se lo debe inspeccionar y limpiar todos los años.


La tapa de drenaje exterior debe limpiarse con más frecuencia para garantizar un funcionamiento adecuado.

## ■ Limpie el filtro para pelusas

- Después de cada carga.
- Para reducir el tiempo de secado.
- Para hacer uso de la energía con mayor eficacia.



No haga funcionar la secadora sin el filtro para pelusas colocado.

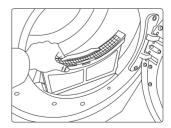







# ■ Sugerencias para prendas especiales

## Sugerencias para prendas especiales

Siga las instrucciones del fabricante o de la etiqueta de indicaciones para secar prendas especiales. Si no se dispone de etiquetas con indicaciones, use la siguiente información como quía.

Cubrecamas y edredones	Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo BEDDING (ROPA DE CAMA).  Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.  Tal vez deba volver a colocarla para garantizar un secado uniforme.
Cobijas	Utilice el ciclo NORMAL (NORMAL) y seque de a una sola cobija por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora.  Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.
Cortinas y paños de tela	Utilice el ciclo PERM PRESS (PLANCHA PERMANENTE) y la temperatura Medium (Media) para reducir la formación de arrugas.  Seque estos artículos en tandas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelos lo antes posible.
Pañales de tela	Utilice el ciclo NORMAL (NORMAL) y la temperatura High (Alta) para pañales suaves y mullidos.
Prendas con relleno de plumas (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	Utilice el ciclo NORMAL (NORMAL) y la opción de temperatura Medium (Media). Agregar toallas secas acorta el tiempo de secado y absorbe la humedad.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	NO seque con el ciclo de secado con calor. Use el ciclo AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE) (sin calor).  ADVERTENCIA – Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo u ocasionar un riesgo de incendio.
Almohadas	Use el ciclo NORMAL (NORMAL).  Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y secar el artículo.  NO seque almohadas de capoc o de goma espuma en la secadora. Utilice el ciclo AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE).
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	Utilice el ciclo AIR FLUFF (TEMPERATURA AMBIENTE) o el ciclo TIME DRY (SECADO CON TEMPORIZADOR) y la opción de temperatura Low (Baja) o Extra Low (Extrabaja) de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

#### ARTICULOS QUE SE DEBE EVITAR PONER EN LA SECADORA:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.).
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta.
- · Artículos embebidos en aceite vegetal, aceite de cocina o gasolina.







# ■ Solución de problemas

# Controle estos puntos si su secadora...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No funciona.	<ul> <li>Asegúrese de que la puerta esté cerrada con traba.</li> <li>Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente que funcione.</li> <li>Controle los interruptores y fusibles de la casa.</li> <li>Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) nuevamente si la puerta se abre durante el ciclo.</li> </ul>
No calienta.	<ul> <li>Controle los interruptores y fusibles de la casa.</li> <li>Seleccione una opción de secado con calor distinta de Air Fluff (Temperatura ambiente).</li> <li>En una secadora a gas, verifique que el suministro de gas esté abierto.</li> <li>Limpie el filtro atrapapelusas y el conducto de drenaje.</li> <li>La secadora puede haberse desplazado a la fase de enfriamiento del ciclo.</li> </ul>
No seca.	<ul> <li>Verifique todos los ítem anteriores y, además</li> <li>Asegúrese de que la tapa de drenaje hacia el exterior de la casa se pueda abrir y cerrar sin inconvenientes.</li> <li>Verifique que el sistema de drenaje no presente obstrucciones. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse todos los años.</li> <li>Utilice un conducto de drenaje de metal rígido, de 4".</li> <li>No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado.</li> <li>Separe los artículos pesados de los artículos livianos.</li> <li>Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las cobijas o los edredones, para garantizar un secado uniforme.</li> <li>Verifique que la secadora esté drenando en forma correcta para extraer el agua de la carga adecuadamente.</li> <li>Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse correctamente. Agregue algunas toallas.</li> </ul>
Hace ruido.	Verifique si en la carga hay objetos tales como monedas, botones flojos, clavos, etc. Retírelos de inmediato.  Es normal escuchar el ruido de la válvula de gas de la secadora o que el ciclo del dispositivo de calor se enciende o se apaga durante el ciclo de secado.  Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada tal como se describe en las instrucciones de instalación.  Es normal que la secadora emita un zumbido debido a alta velocidad del aire que se mueve por la tina de la secadora y el sistema de drenaje.
No seca de manera uniforme.	Es posible que las costuras, los bolsillos y otras áreas resistentes similares no se sequen por completo cuando el resto de la carga ha llegado al nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione la opción Very Dry (Muy seco) si lo desea.  Si se seca un artículo pesado con una carga liviana, por ejemplo una toalla con sábanas, es posible que el artículo pesado no esté completamente seco cuando el resto de la carga alcance el nivel de secado seleccionado. Separe los artículos pesados de los artículos livianos para obtener mejores resultados.
Tiene olor.	Los olores del hogar, ya sea que provengan de pintura, barniz, limpiadores potentes, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Esto es normal puesto que la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta y lo hace circular por el tambor y lo expulsa a través del drenaje hacia el exterior.
Se apaga antes de que la carga esté seca	<ul> <li>La carga de la secadora es demasiado pequeña. Agregue más prendas o algunas toallas y reinicie el ciclo.</li> <li>La carga de la secadora es demasiado grande. Retire algunas prendas y vuelva poner en funcionamiento la secadora.</li> </ul>









PROBLEMA	SOLUCIÓN				
Pelusa en las prendas	Limpie el filtro para pelusas antes de cada carga. Con algunas cargas que producen grandes cantidades de pelusa, quizá sea necesario limpiar el filtro durante el ciclo.  Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanco con mucho pelo) y deben secarse por separado de las prendas que atrapan pelusa (por ejemplo, un par de pantalones de lino negro)  Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para el secado  Revise bien los bolsillos antes de lavar y secar las prendas.				
Prendas arrugadas después del ciclo Antiarrugas	<ul> <li>Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas.</li> <li>Cargue menos prendas. Cargue prendas similares.</li> </ul>				
Quedan olores en la ropa después de Refrescar.	Las telas que contienen olores fuertes deben secarse en un ciclo normal.				
Gotea agua de la boquilla cuando comienza el proceso de vapor	Esto se debe a la condensación del vapor. El goteo de agua se detendrá en unos minutos				
No se ve el agua rociada durante el proceso de vapor	El agua rociada es difícil de ver cuando la puerta está cerrada.				
Tiempo extendido	Verique la carga correcta (ropa)/selección de ciclo (vea la página 23).				







# Códigos de información

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la secadora.

PANTALLA DE ERROR	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN		
tE	La resistencia del termistor es muy baja o muy alta.	Limpie el filtro o el conducto de ventilación. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.		
HE	Temperatura de calentamiento no válida cuando la secadora está en funcionamiento.	Comuníquese con el servicio técnico.		
dE	La secadora funciona con la puerta abierta	Limpie la puerta y luego reinicie. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.		
bE2	Estado no válido de clave	Asegúrese de que NO haya botones presionados constantemente. Pruebe reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.		
FE	Frecuencia de fuente de alimentación no válida	Pruebe reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.		
9E1	Problemas con el control electrónico (Falla de sobrevoltaje)	Comuníquese con el servicio técnico.		
AE Problemas con el control electrónico (Error de comunicación)		Comuníquese con el servicio técnico.		
EEE	Estado no válido de la comunicación Eeprom	Comuníquese con el servicio técnico.		
dF	Puerta no válida.	Comuníquese con el servicio técnico.		

Para los códigos que no figuran más arriba, llame al 1-800-SAMSUNG(726-7864)







## ■ Apéndice

## Tabla de indicaciones sobre la tela

Los siquientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado/tender	₩	No lavar
$\square$	Plancha permanente / Antiarrugas / Control de arrugas	III	Colgar para que escurra	>40	No retorcer
	Prendas suaves / delicadas		Secar en posición horizontal	*	No usar blanqueador
	Delicada/Lavado a mano	Secado con calor		<b>₩</b>	No secar en secadora
Temperatura del agua**		·	Alto	<b></b>	Sin vapor (agregado a la plancha)
•••	Caliente	<u></u>	Medio	2	No planchar
••	Tibia	0	Bajo	Limpiar en seco	
•	Fría	0	Cualquier calor	0	Limpiar en seco
Blanqueador		•	Sin calor / aire	8	No limpiar en seco
	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)	Temperaturas de secado con plancha o vapor			Secar colgado/tender
	Solo blanqueador sin cloro (con protección para ropa de color) Blanqueador (cuando sea necesario)	<b>a</b>	Alta	III	Colgar para que escurra
	Ciclo de secado en secadora	<u></u>	Media	=	Secar en posición horizontal
Normal		<u>a</u>	Baja		
	Plancha permanente/ Antiarrugas /Control de arrugas				
	Prendas suaves / delicadas				

<sup>\*\*</sup> Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 105 – 125 °F (41 – 52 °C), para Tibia es de 85 – 105 °F (29 – 41 °C) y para Fría es de 60 – 85 °F (16 – 29 °C). (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 60 °F (16 °C) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz.)



## Protección del medio ambiente

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

## Declaración de conformidad

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2158.

## **Especificaciones**

TIPO		LAVADORA DE CARGA FRONTAL		
	Altura	38.7" (98.4 cm)		
DIMENSIONES	Ancho	27" (68.6 cm)		
	Profundidad con la puerta abierta 90°	53" (134.5 cm)		
	Profundidad	32.4" (82.3 cm)		
PESO		125.6 lb (57 Kg)		
POTENCIA DEL CALENTADOR		5300 W (Elec.) 22000 BTU/h (Gas)		
CAPACIDAD EXTRA	GRANDE	7.5 pies cúbicos		







## ■ Garantía (Estados Unidos)

## SECADORA SAMSUNG

#### GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su empaque de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

un (1) año para todas las piezas y la mano de obra dos (2) años para las piezas del panel de control

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos.

Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio.

El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado d

Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos.

El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente.

Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas.

La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.









Excepto lo establecido en el presente, no existen garantías sobre este producto, ya sean expresas o tácitas, y Samsung desconoce todas las garantías que incluyen, aunque no en carácter taxativo, cualquier garantía tácita de que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta, de defraudación de derechos o de que el producto se adecua a los fines específicos para los cuales se adquiere.

Ningún aval o garantía otorgados por persona, compañía o corporación alguna con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para Samsung.

Samsung no será responsable por pérdida de ingresos o lucro cesante, imposibilidad de generar ahorros u obtener otros beneficios, o cualquier daño derivado de circunstancias especiales, daño imprevisto o derivado causado por el uso, uso incorrecto, o incapacidad para usar el presente producto, independientemente de la teoría legal en que se funde el reclamo y aun cuando se le haya notificado a Samsung de la posibilidad de tales daños.

Ningún resarcimiento de ninguna índole contra Samsung superará el precio de compra del producto vendido por Samsung y causante del presunto daño.

Sin limitar lo precedente, el comprador asume todo el riesgo y la responsabilidad por pérdida, daño o lesión al comprador y a los bienes del comprador y a terceros y a sus bienes derivados del uso, uso incorrecto o incapacidad para usar el presente producto. La presente garantía limitada no se extenderá a ninguna persona distinta del comprador original del presente producto, es intransferible y establece su exclusiva reparación.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a: Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com







# ■ Garantía (CANADÁ)

### SECADORA SAMSUNG

#### GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su empaque de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

un (1) año para las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá.

Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio.

El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá.

El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente.

Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas.

La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.







SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADOUIFRE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG.

SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO.

SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a: Samsung Electronics Canada Inc.,
Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada 1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ca (inglés)
www.samsung.com/ca fr (francés)











Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

## ¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca (inglés) www.samsung.com/ca_fr (francés)

DC68-03380A\_REV 02